

YP-Q1

MP4播放器 使用手冊

無限想象 無限可能

感謝您購買三星產品。

要得到更多的服務，請登陸

www.samsung.com/global/register

完成產品注冊。



MP4 播放器特性

外觀時尚，大方，實用，給您帶來無限樂趣。您的 MP4 播放器還有更多的優點。小巧的機身更方便您攜帶，尖端的技術會給您帶來最棒的聽覺與視覺享受。您將會喜歡上您的 MP4 播放器，您可以隨時隨地下載您最喜歡的音樂，想看的電影，收聽您喜歡的FM廣播。

一旦您使用它，您將會發現有了它您的生活將變得更加的多彩！

多媒體中的"多樣化"

我們把它稱爲 MP4 播放器，但是它并不只是這些。您還可以用它瀏覽照片，文本檔案，看電影，聆聽FM廣播和玩遊戲。

觸摸導航

您可以通過觸摸鍵使用功能表的導航功能。

彩色 LCD 螢幕顯示

清晰的彩色及逼真圖像顯示在LCD 螢幕上。

您能在 **MP4** 上自由的選擇播放您喜歡的音樂

您可以將您喜愛的音樂製作成播放清單。

長時間播放，高速度下載

充滿電的電池可以持續播放音樂30小時，持續播放電影4小時。

下載檔案所需的時間非常短，由於此播放器采用的是 USB 2.0 接口, 比使用 USB 1.1接口的傳送速率快很多。

奇妙的聲音效果

您的 MP4 播放器內置有 DNSe™ (Digital Natural Sound engine)音響技術，DNSe是三星獨有的一項技術，深入挖掘了立體聲音響中的三維環繞資訊，可顯著擴展聲場的寬度，高度和深度，使聲音變得更加自然，悅耳，給您帶來超乎想象的聽覺享受。

安全資訊

以下這些圖標在手冊裏所代表的含義：

 警告	在危險中可能會造成死亡或嚴重的個人傷害
 注意	可能潜在有造成自身及財產損害的危險
 注意	當您使用 MP4 播放器時，爲了減少火災，爆炸，電擊或人身傷害，您需要按照一些基本的安全防範條例進行操作
 參考	提示資訊或參考內容可能對您的操作有幫助
	請勿嘗試
	請勿自行拆機
	請勿觸摸
	請按照明確的方法進行
	將電源插口從外部電源中拔出
	撥打服務中心電話尋求幫助

這些標記所提示的資訊有助於您避免受到傷害，請認真遵守。

閱讀完這章節後，請將播放器妥善保存并安全使用。

安全資訊

此手冊描述怎樣恰當使用您的 MP4 播放器。
爲了避免可能造成對機器及自身的損害，請仔細閱讀。
請特別注意以下的安全警告注意事項：

保護您自己



- 請勿自行拆卸，修理或改裝播放器。



注意

- 請勿使播放器受潮或進水。如果播放器浸水，請不要開機以免您受到電擊。請盡快與離您最近的三星客戶服務中心聯繫。
- 雷雨天氣時，請勿使用播放器。否則，容易造成播放器故障或受到電擊。



注意

- 當您在開車或騎自選車或摩托車時請勿使用耳機。
否則，可能導致嚴重的交通事故。
而且有些地區的法律禁止這些行爲。在路上（尤其是在人行道上）使用耳機有可能導致嚴重的事故。
- 爲了安全起見，進行運動或散步時請確保耳機連接線不會挂到手臂或其他周圍物體上。



警告

- 爲了避免火災或者電擊，請勿將播放器放在潮濕，灰塵多，或者受污染的環境中。



注意

- 請勿將耳機音量開的過大。醫生警告，請勿長期暴露，於高音量中。MP3 聲音最大輸出功率：20mW。

保護您自己



警告

- 過長時間使用耳機或頭戴式耳機有可能導致聽力嚴重受損。若長時間聽音樂的聲音超過 85 分貝，聽力將會受到不良影響。聲音越大，聽力受損程度越嚴重（日常對話的聲音為 50 至 60 分貝，而在喧嘩的路上的噪音強度約為 80 分貝）。強烈建議使用者將音量調至中等（中等音量通常在最高音量的 2/3 以下）。
- 如果出現耳鳴現象，請調低音量或停止使用耳機或頭戴式耳機。

保護您的 MP4 播放器



- 請勿將播放器置於溫度高於 95°F (35°C) 的環境中，例如蒸氣房或停下來的小汽車車廂內。
- 請勿重擊播放器。
- 請勿將重物置於播放器上。
- 避免任何異物或灰塵進入播放器。
- 請勿將播放器置於磁性物體附近。



- 請務必備份重要的資料。請注意，三星公司對數據丟失不承擔任何責任。
- 請使用由三星公司提供的或由三星公司認可的附件。



注意

- 切勿弄濕本播放器，切勿使用苯或稀釋劑等化學物清洗播放器。否則有可能導致火災，電擊或使播放器受損。



注意

- 如果不按此項說明操作，可能會對播放器造成物理損傷或損壞。



參考

- 當打印本使用手冊時，我們建議您使用彩色打印機並選擇合適的紙張打印，以便獲得最佳的閱讀資訊。

目錄

基本使用

10

- 10 檢查附件
- 11 您的 **MP4** 播放器
- 14 顯示螢幕
- 17 使用觸摸鍵
- 18 電池充電
- 19 電池充電注意事項
- 19 開機 & 關機
- 20 播放音樂
- 20 音量控制
- 21 鎖定功能
- 21 使用 “**File Browser**” 瀏覽檔案
- 22 使用 “**File Browser**” 刪除檔案
- 23 更改設定及優化設定
- 23 功能表樣式
- 24 聲音設定
- 25 顯示幕設定
- 26 資料庫[DB]更新設定
- 27 語言設定
- 28 日期&時間設定
- 29 系統設定
- 33 重新設定系統

EMODIO

34

- 34 電腦配置要求
- 35 使用 **EmoDio**
- 37 作為移動硬盤使用
- 38 斷開與電腦的連接

目錄

聆聽音樂

39

- 39 通過分類聆聽音樂
- 41 暫停
- 41 在曲目內搜尋
- 41 從當前曲目的開始點播放
- 41 播放上一首曲目
- 41 播放下一首曲目
- 42 在您的 **MP4** 播放器上創建一個播放清單
- 43 播放一個播放清單
- 44 從播放清單中刪除一個檔案
- 44 從播放清單中刪除所有檔案
- 45 使用音樂功能表

觀看視訊

57

- 57 觀看視訊
- 57 暫停
- 58 移至一個特殊畫面
- 58 播放上一個視訊檔案
- 58 播放下一個視訊檔案
- 59 使用視訊功能表

目錄

瀏覽照片

61

61

瀏覽照片

62

使用照片功能表

閱讀文本

67

67

閱讀文本

68

使用文本功能表

聆聽 FM 廣播

74

73

聆聽 FM 廣播

73

使用靜音功能

74

搜尋 FM 廣播電臺

75

使用 FM 廣播功能表

觀看 DATACASTS

83

82

觀看 Datacasts

目錄

使用功能包

84

83

語音錄製

85

玩視訊遊戲

87

觀看世界地鐵地圖

疑難解答

89

88

疑難解答

附錄

92

91

功能表目錄

92

產品規格

94

序列號

基本使用

檢查附件


您的 **MP4** 播放器包括以下附件。如果您發現沒有以下這些附件，請聯系 Samsung 客戶服務中心。



播放器




耳機

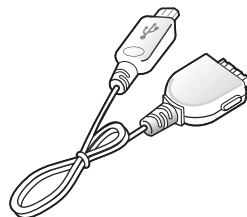

USB 連接線


手冊的附件圖面僅為示例，可能與實物存在差異，請以實物為準。

您的 MP4 播放器

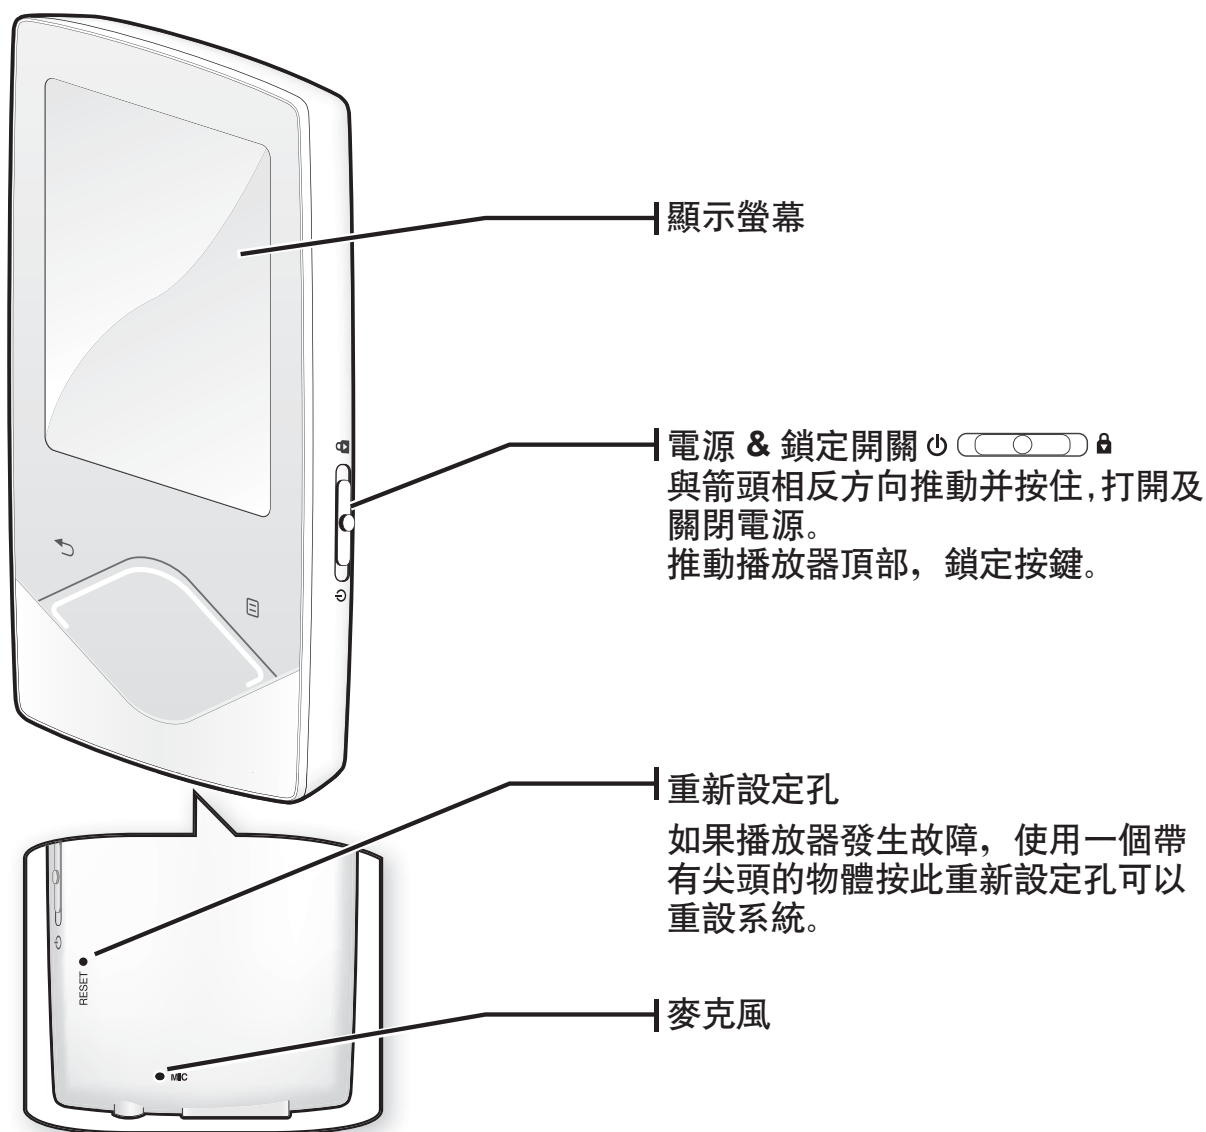


您的 MP4 播放器 (繼續)

觸摸感應鍵

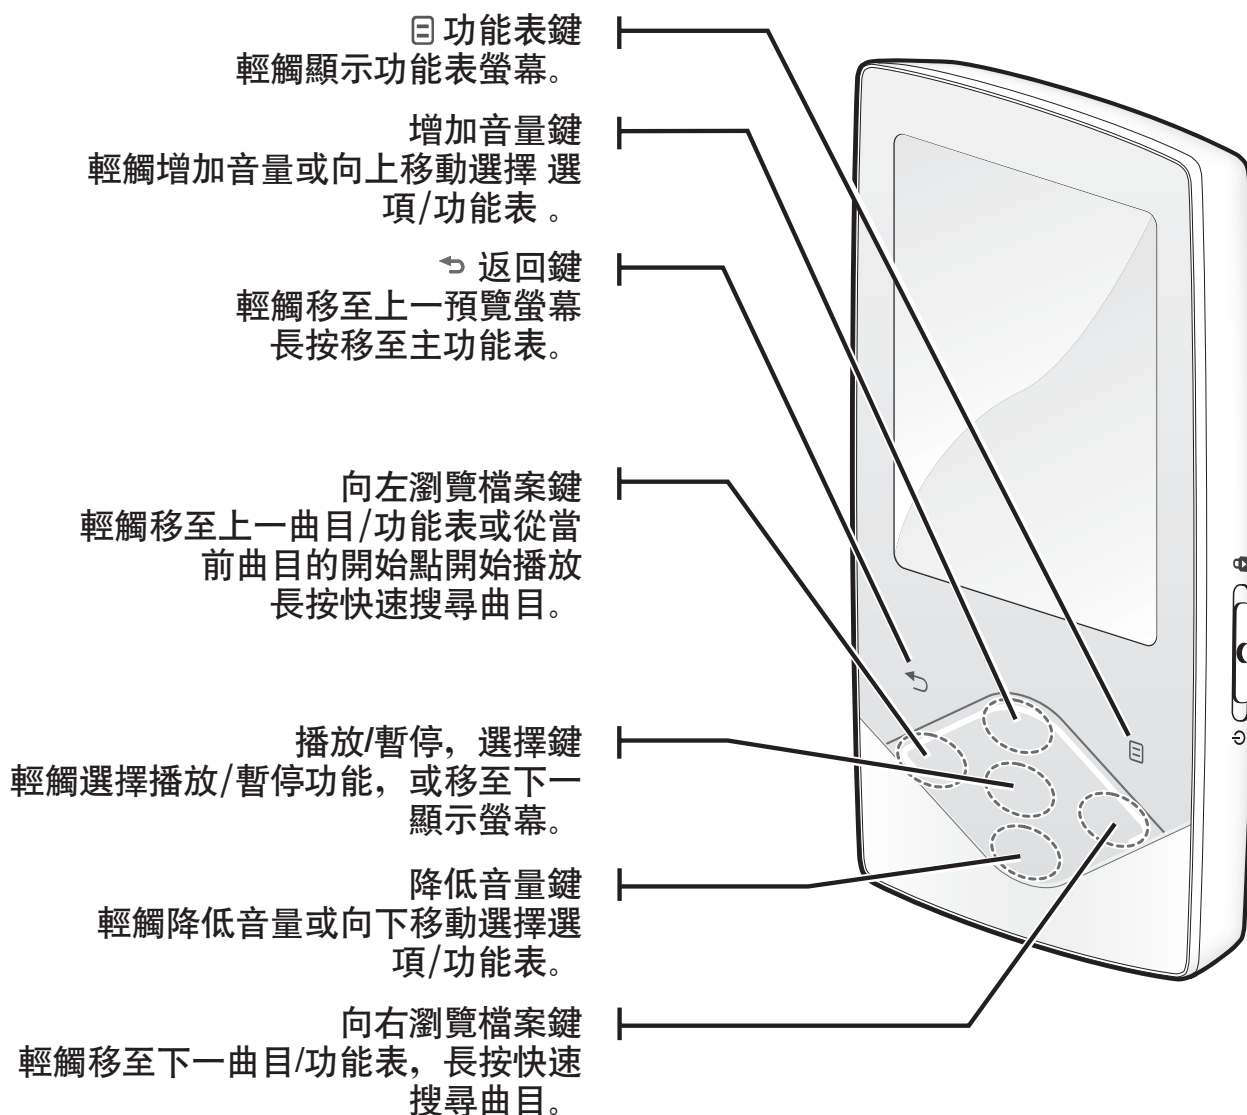


您的 MP4 播放器 (繼續)

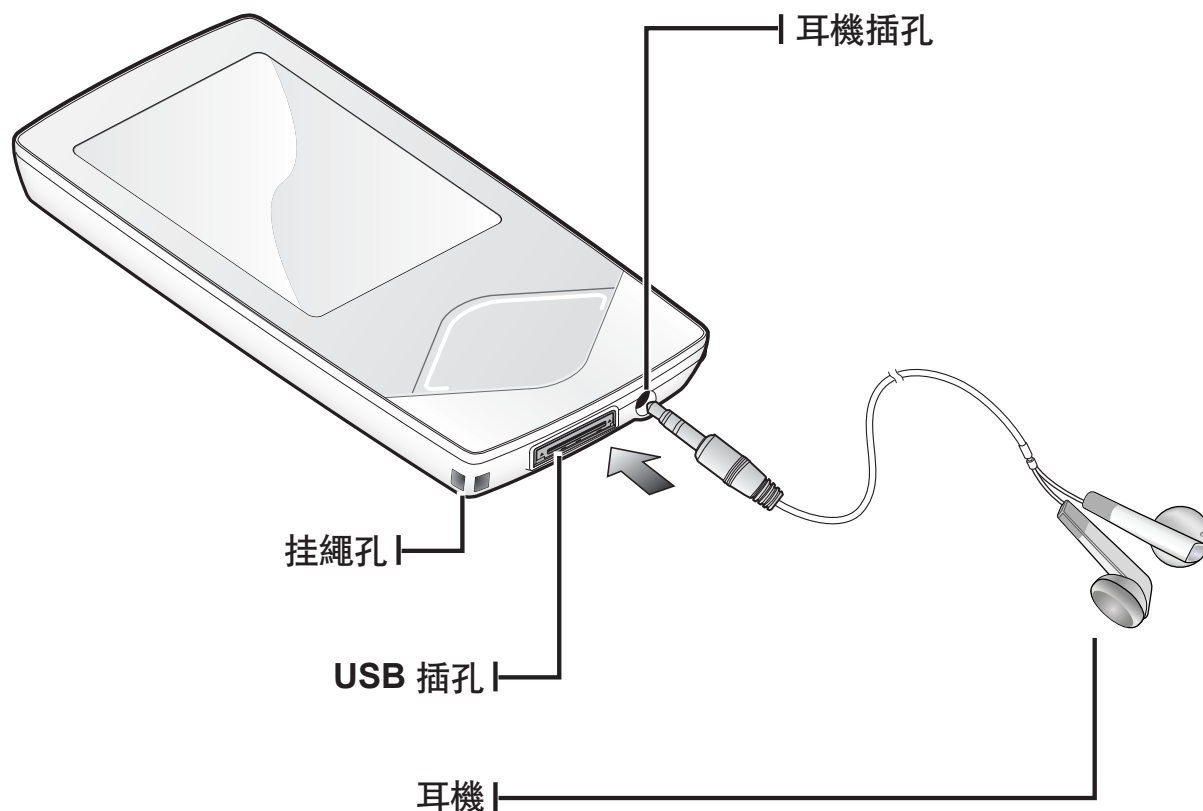

標有“L”是左邊的耳機筒，標有“R”是右邊的耳機筒。同時用來作為 MP4 播放器的 FM 廣播天線。在播放音樂期間斷開耳機，將會暫停播放音樂。

顯示螢幕

音樂

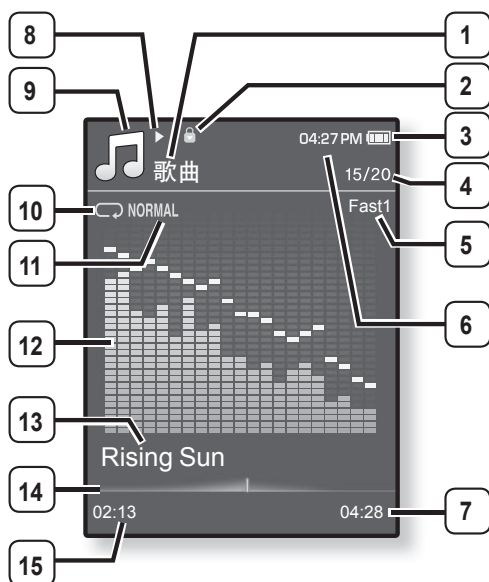

- | | |
|----|------------------|
| 1 | 父功能表顯示 |
| 2 | 鎖定顯示 |
| 3 | 剩余電池電量顯示 |
| 4 | 當前播放曲目 / 總曲目顯示 |
| 5 | 播放速度顯示 |
| 6 | 當前時間 |
| 7 | 總播放時間 |
| 8 | 播放/暫停，搜尋顯示 |
| 9 | 音樂模式顯示 |
| 10 | 播放模式顯示 |
| 11 | DNSe 模式顯示 |
| 12 | 音樂播放螢幕 |
| 13 | 音樂標題 |
| 14 | 播放進度條 |
| 15 | 當前播放時間 |




參考

- 螢幕顯示圖片僅作參考,可能與實際圖面顯示有差異,請以實物為準。
- 所有其他資訊比音樂播放螢幕顯示的時間短。爲了再次顯示此資訊,請輕觸任意按鍵。


顯示螢幕 (繼續)

視訊

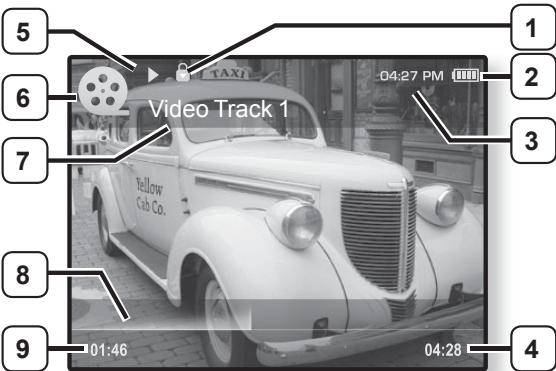

- 1 鎖定顯示
- 2 剩余電池電量顯示
- 3 當前時間
- 4 總播放時間
- 5 播放/暫停，搜尋顯示
- 6 視訊模式顯示
- 7 檔案名稱
- 8 播放進度條
- 9 當前播放時間

照片

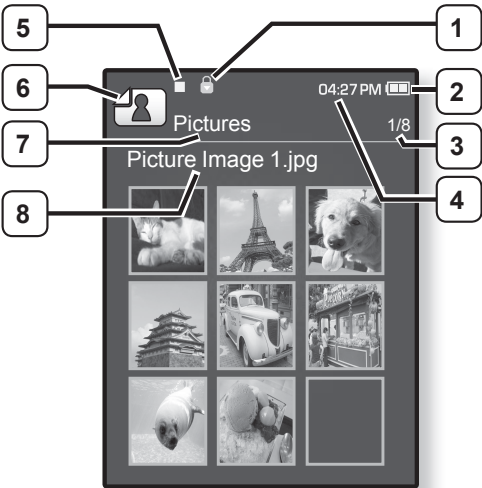


- 1 鎖定顯示
- 2 剩余電池電量顯示
- 3 當前檔案/總檔案數目顯示
- 4 當前時間
- 5 音樂播放進度條
- 6 照片模式顯示
- 7 父功能表顯示
- 8 檔案名稱

[預覽螢幕]

顯示螢幕 (繼續)


FM 廣播

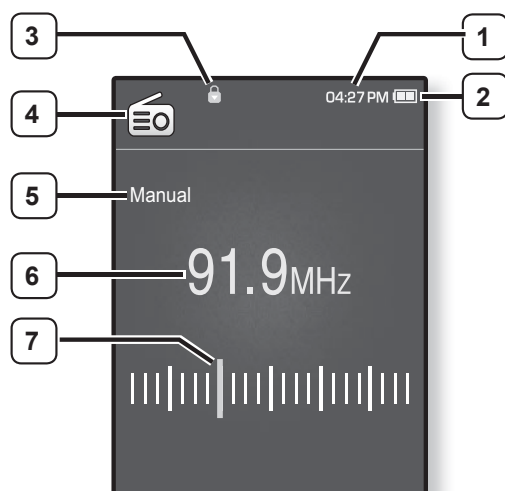

- | | |
|---|------------------|
| 1 | 當前時間 |
| 2 | 剩余電池電量顯示 |
| 3 | 鎖定顯示 |
| 4 | 廣播模式顯示 |
| 5 | Manual/Preset 顯示 |
| 6 | 當前頻率(MHz) 顯示 |
| 7 | 頻率位置顯示 |

使用觸摸鍵

用手指輕觸觸摸鍵。

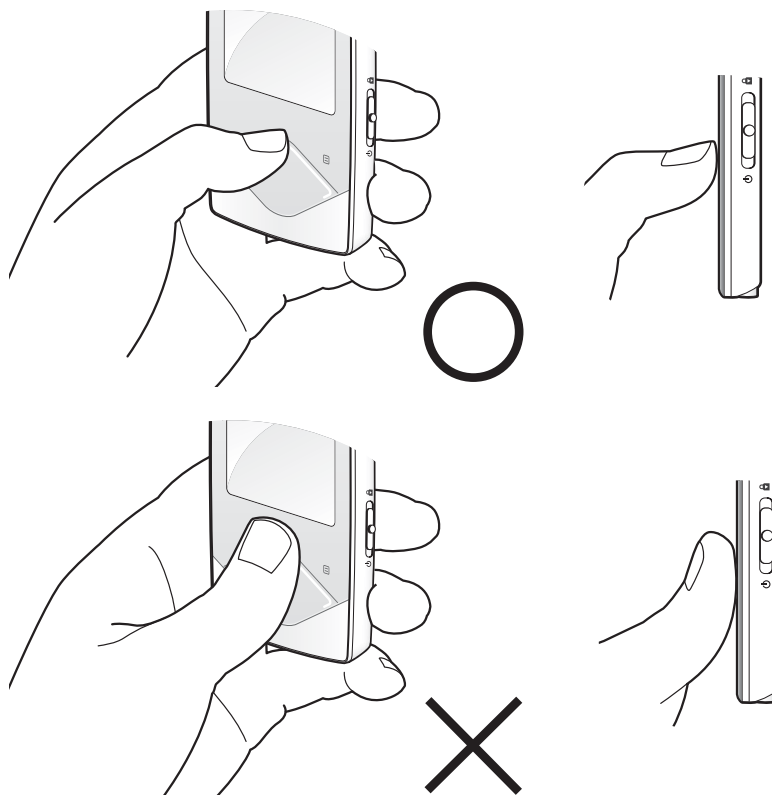


參考

- 爲了避免損壞觸摸鍵，不要用除指尖外的任何物體操作觸摸鍵。
- 如果手指有污物，請不要碰觸觸摸鍵。
- 請不要戴手套操作觸摸鍵。
- 如果用指甲或筆尖操作觸摸鍵，則可能不起作用。

電池充電

第一次使用或很長時間沒有使用本播放器時，請先充電。
本 MP4 播放器充滿電的時間大約為 3 小時，總的充電時間的長短和您的電腦配置也有關係。

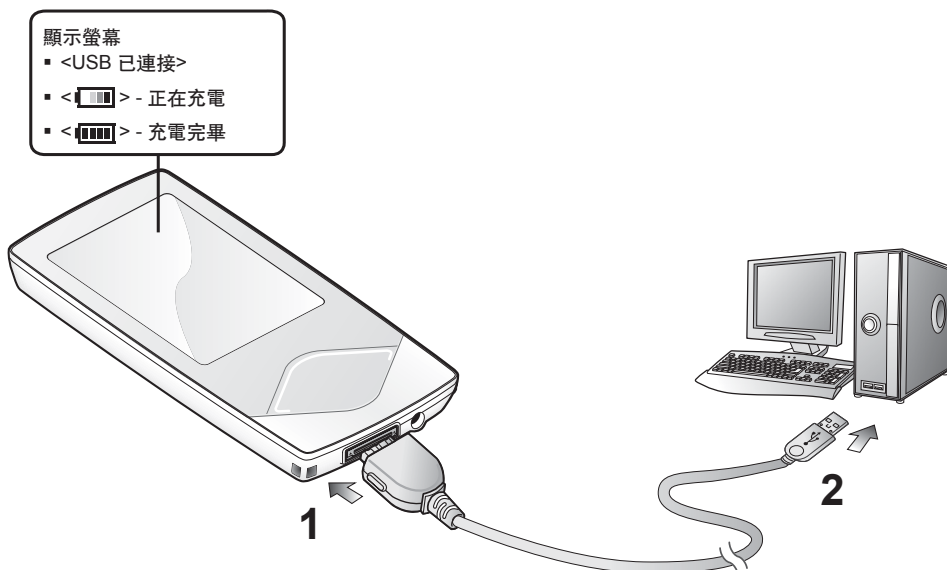

1. 將 USB 連接線的另一端（大頭）連接至播放器底部的 USB 連接孔。
2. 將 USB 連接線的一端連接到電腦的 USB(•⇄) 插孔上。

電池充電注意事項

如果您按照以下介紹的方法攜帶或存放電池，有可能會延長電池的使用壽命。

- 請在 5°C~35°C (40°F~95°F)的溫度範圍內進行充電或儲存。
- 電池充電時間不要超過 12 小時。
過量充電或充電不足都將會縮短電池的使用壽命。
- 充電電池是可消耗部件，他的使用能量會一點點減少。



參考

- 如果您將播放器連接到筆記本電腦上充電時，請確保筆記本電腦是處於滿電狀態或已經與外部電源連接。

開機 & 關機

開機

向按鍵方向推動并按住 [] 開關。

- 開機。

關機


再次向按鍵方向推動并按住 [] 開關。

- 關機。



參考

- 在暫停模式下，在一段特定的時間內，若沒有任何按鍵操作時，播放器將自動關機。出廠設定的 <自動關閉電源> 為 1 分鐘，但是您可以設定為更長時間。要了解更多資訊，請參照第 30 頁。

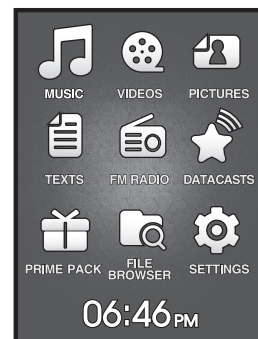

播放音樂

使用 EmoDio 下載音樂檔案到您的 MP4 播放器。

1. 按住 [↵] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [上, 下, 左, 右] 鍵選擇 <Music> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
3. 使用 [上, 下] 鍵及 [選擇] 鍵選擇一個音樂檔案。
4. 輕觸 [選擇] 鍵播放選擇音樂檔案。
 - 音樂檔案開始播放。



參考


- 輕觸 [↵] 鍵移至上一預覽螢幕。
- 按住 [↵] 鍵移至主功能表螢幕。



音量控制

輕觸 [上, 下] 鍵。

- 音量控制條顯示。
- 可在 0 到 30 之間調整音量。
- 輕觸 [上] 增加音量或輕觸 [下] 降低音量。

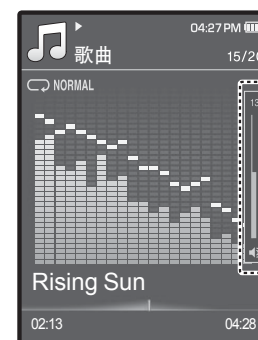

鎖定功能

在鎖定模式下，MP4 播放器所有的按鍵及觸摸鍵都不起作用，所以當您在散步或者鍛煉時，偶爾按到了按鍵也不會打斷您繼續欣賞音樂。


1. 向播放器頂部方向推動 [  ] 開關，鎖定按鍵。
2. 向播放器按鍵方向推動 [  ] 開關，取消鎖定功能。



使用“FILE BROWSER”瀏覽檔案


使用“File Browser”功能可以很方便地瀏覽檔案。

1. 按住 [] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [上, 下, 左, 右] 鍵選擇 <File Browser> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <檔案瀏覽器> 檔案夾包括 “Music, Playlists, Video, Pictures, Datacasts, Texts, Games, Recorded Files 以及 My Pack” 顯示。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇一個需要的檔案夾。
4. 輕觸 [選擇] 鍵展開所選擇的檔案夾清單。
 - 輕觸 [] 鍵移至上一預覽螢幕。
5. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇一個需要的檔案。
6. 輕觸 [選擇] 鍵。
 - 選擇的檔案開始播放。

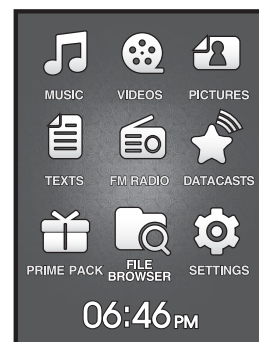

使用“FILE BROWSER”刪除檔案

1. 按住 [↵] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [上, 下, 左, 右] 鍵選擇 <File Browser> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 顯示<檔案瀏覽器> 檔案夾清單。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇一個需要的檔案夾然後輕觸 [選擇] 鍵。
4. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇一個您想要刪除的檔案然後輕觸 [⊞]。
5. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <刪除> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 顯示確認窗口。
6. 輕觸 [左, 右] 鍵選擇 <是> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 此檔案已刪除。

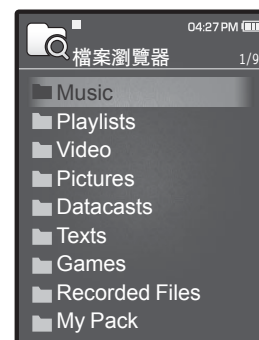

注意

- 一旦檔案已刪除，它們將不能恢復。



參考

- 當前播放的檔案不能刪除。
- <File Browser> 的<My Pack>是通過<EmoDio>傳輸儲存在DNSe檔案的檔案夾。關於 DNSe 的更多資訊，請參閱 <EmoDio>。

更改設定及優化設定

您的 MP4 播放器在出廠時已有設定，但您可以更改成您需要的設定。



參考

- 輕觸 [↵] 鍵移至上一預覽螢幕。
- 按住 [↵] 鍵移至主功能表螢幕。

功能表樣式設定

您可以更改功能表樣式，字體以及刪除主功能表的背景圖片。

1. 按住 [↵] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [上, 下, 左, 右] 鍵選擇 <Settings> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <設定> 功能表顯示。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <功能表樣式> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <功能表樣式> 功能表顯示。
4. 使用 [上, 下] 及 [選擇] 鍵選擇功能。
 - 輕觸 [選擇] 鍵移至下一個選項/選擇功能表。
 - 輕觸 [上, 下] 鍵在當前功能表窗口向上向下移動選擇。



功能表樣式設定選項


- 功能表設計：您可以更改 <Matrix Vivid>, <Matrix>, <My Skin>。
 - 字型：您可以更改字體類型。
 - 重設我的桌面：更改螢幕的背景圖像為初始圖像。
-

更改設定及優化設定 (繼續)

聲音設定

您可以設定主 EQ, 蜂鳴聲, 音量限制。

1. 按住 [↵] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [上, 下, 左, 右] 鍵選擇 <Settings> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <設定> 功能表顯示。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <聲音> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <聲音> 功能表顯示。
4. 使用 [上, 下] 及 [選擇] 鍵設定功能。

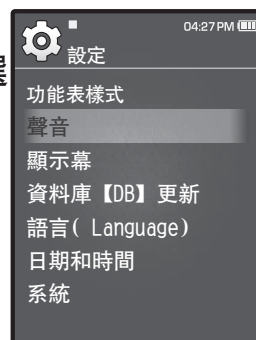

聲音設定選項


- **主 EQ**：您可以最優化聲音設定。輕觸 [左, 右] 鍵選擇您要調整的頻率。輕觸 [上, 下] 鍵選擇調整的頻率水平然後輕觸 [選擇] 鍵。
- **蜂鳴聲**：輕觸觸摸屏可以設定蜂鳴聲為開或關狀態。可選擇 <關> 及 <開>。
- **音量限制**：當使用耳機時，您可以通過設定音量限制來避免聽力受損。選擇<開> 最大音量限制在 15 以下，選擇 <關> 最大音量為 30。即使您選擇了<關>，為了避免損壞聽力，當您再次開機時，音量限制會自動設定為 15。

更改設定及優化設定 (繼續)

顯示幕設定

可更改顯示幕關閉時間及顯示幕亮度。

1. 按住 [↵] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [上, 下, 左, 右] 鍵選擇 <Settings> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <設定> 功能表顯示。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <顯示幕> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <顯示螢幕關閉> 功能表顯示。
4. 使用 [上, 下] 及 [選擇] 鍵設定功能。

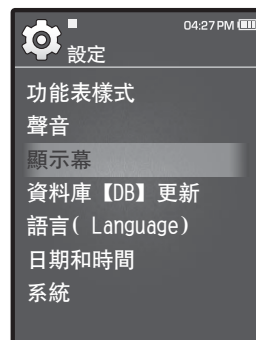

顯示幕設定選項


- 顯示螢幕關閉：在設定的時間內如果沒有任何按鍵或鍵動作，則顯示螢幕自動關閉。可選擇 <15秒>，<30秒>，<1分鐘>，<3分鐘>，<5分鐘>，或 <保持開啟>。按任意鍵點亮。
 - 亮度：您可以調整顯示幕的亮度，選擇等級為 <0-10>，選擇等級為 10 時，顯示螢幕最亮。
-

更改設定及優化設定 (繼續)

資料庫[DB]更新設定

一旦您將播放器作為移動硬盤傳送檔案使用時，確保更新您的資料庫。

1. 按住 [↶] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [上, 下, 左, 右] 鍵選擇 <Settings> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <設定> 功能表顯示。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <資料庫[DB]更新> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <資料庫[DB]更新> 功能表顯示。
4. 使用 [上, 下] 及 [選擇] 鍵設定功能。

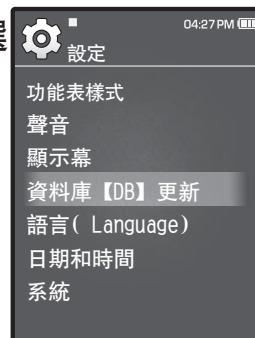

資料庫[DB]更新設定選項


- 手動更新：如果您將自動更新設置為 <關> 狀態，則帶有 ID3 標籤資訊（包括歌手，專輯以及派別）的音樂檔案必須手動更新後才能在音樂功能表中顯示。
 - 自動更新：當將播放器作為移動硬盤使用時，如果選擇 <自動更新>，則檔案將自動更新。選擇 <開>，則當斷開了 USB 連接後自動更新。
-

更改設定及優化設定 (繼續)

語言設定

您的 MP4 播放器支援多語言顯示。您可以很容易的更改您需要的語言。

1. 按住 [↵] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [上, 下, 左, 右] 鍵選擇 <Settings> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <設定> 功能表顯示。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <語言 (Language) > 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <語言 (Language) > 功能表顯示。
4. 使用 [上, 下] 及 [選擇] 鍵設定功能。

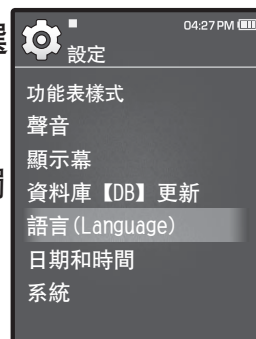

語言設定選項

- 功能表：設定功能表語言，可選擇 <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> 或 <Slovenský>。
- ID3 標籤：為曲目資訊設定顯示語言，可選擇 <英語>, <韓國語>, <法語>, <德語>, <義大利語>, <日本語>, <中文(簡體)>, <中文(繁體)>, <西班牙語>, <俄語>, <匈牙利語>, <荷蘭語>, <波蘭語>, <葡萄牙語>, <瑞典語>, <泰語>, <芬蘭語>, <丹麥語>, <挪威語>, <波斯語>, <布爾語>, <巴斯克語>, <加泰羅尼亞語>, <捷克語>, <愛沙尼亞語>, <希臘語>, <克羅地亞語>, <冰島語>, <羅馬尼亞>, <斯洛伐克語>, <斯洛維尼亞語>, <土耳其語> 及 <越南語>。



參考


- 支援更改所提供的語言。

更改設定及優化設定 (繼續)

日期&時間設定

您可以設定當前的日期與時間。

1. 按住 [↵] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [上, 下, 左, 右] 鍵選擇 <Settings> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <設定> 功能表顯示。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇<日期和時間> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 時間設定功能表顯示。
4. 輕觸 [左, 右] 鍵移至 <YEAR, MONTH, DATE, HOUR, MIN, AM/PM> 然後輕觸 [上, 下] 鍵設定每選項。
5. 輕觸 [選擇] 鍵。
 - 存檔確認窗口顯示。
6. 輕觸 [左, 右] 鍵選擇 <是> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 日期和時間設定完成。

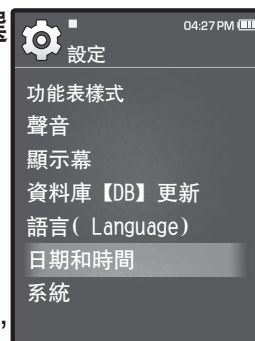

更改設定及優化設定 (繼續)

系統設定

可設定適合您的各項設定，包括休眠，自動關閉電源及開始模式。

1. 按住 [↵] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [上, 下, 左, 右] 鍵選擇 <Settings> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <設定> 功能表顯示。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇<系統> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <系統> 功能表顯示。
4. 使用 [上, 下] 及 [選擇] 鍵設定功能。



更改設定及優化設定 (繼續)

系統設定選項

- 我的信息：可設定我的名字及我的生日。參照第 31~32頁。
- 休眠：在預設的時間後自動關機。可選擇 <關>, <15 分鐘>, <30 分鐘>, <60 分鐘>, <90 分鐘>, 及 <120 分鐘>。
- 開始模式：當開機時您可以設定開始螢幕顯示。可選擇 <主功能表> 及 <上一狀態>。選擇 <主功能表> 則以主功能表顯示，選擇 <上一狀態> 則以最後應用的一個功能表顯示。
- 自動關閉電源：在暫停模式下，在預設的時間後如果沒有任何按鍵或鍵動作時，電源自動關。可選擇 <15 秒>, <30 秒>, <1 分鐘>, <3 分鐘>, <5 分鐘> 以及 <保持開啟>。
- 內定值：將所有設定還原為預設值。可選擇 <是> 或 <不>。<是> 初始化為默認值，<不> 取消初始化設定。
- 格式化：格式化整個記憶體。可選擇 <是> 或 <不>。選擇 <是> 將格式化整個記憶體，刪除播放器中的所有檔案，選擇 <不> 取消格式化。格式化前請認真確認。
- 關於：輕觸 [左, 右] 鍵檢查韌體版本，記憶體及檔案。
<韌體版本> 顯示當前韌體版本。
<記憶體> - <Used> 顯示已用內存容量，<Available> 顯示剩余內存容量，<Total> 顯示總內存容量。
<檔案> - 可檢查Music檔案，Video檔案，Pictures檔案，Texts檔案以及Total檔案數量。
- 演示模式：如果您設定<開>，播放器將會在視訊檔案夾反複播放。輕觸觸摸鍵，將返回上一級預覽螢幕。



參考

▪ 關於內置記憶體

1GB=1,000,000,000 字節：由於內部韌件會占用部分記憶體，所以實際可用記憶體小於標示的容量。

更改設定及優化設定 (繼續)

設定我的名字

1. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <我的信息> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <我的名字> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 修改我的名字窗口顯示。
3. 使用 [上, 下, 左, 右] 及 [選擇] 鍵重命名本裝置。
 - []：輕觸此鍵，英文字母大寫，英文字母小寫，及數字螢幕交替出現。
 - []：輕觸此鍵，能够一次刪除一個字符。
 - []：輕觸此鍵，您能够插入 ‘-’。
 - []：輕觸此鍵，確定您的更改。
 - 一旦完成名字設定，開機時，您會看到您設定的名字。



更改設定及優化設定 (繼續)


設定我的生日

- ★ ▣ 開始準備 - 首先，您應該設定當前時間。參照第 28 頁。
- 1. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <我的信息> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
- 2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇<我的生日> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - ▣ 編輯我的生日窗口顯示。
- 3. 輕觸 [左, 右] 鍵移至 <YEAR, MONTH, DATE> 然後輕觸 [上, 下] 鍵設定每個選項。
- 4. 輕觸 [選擇] 鍵。
 - ▣ 一旦完成我的生日設定，開機時，將會提醒您的生日。



重新設定系統

如果您的 MP4 播放器不能開機，不能播放音樂，或與電腦連接不能識別時，或許您需要重新設定系統。

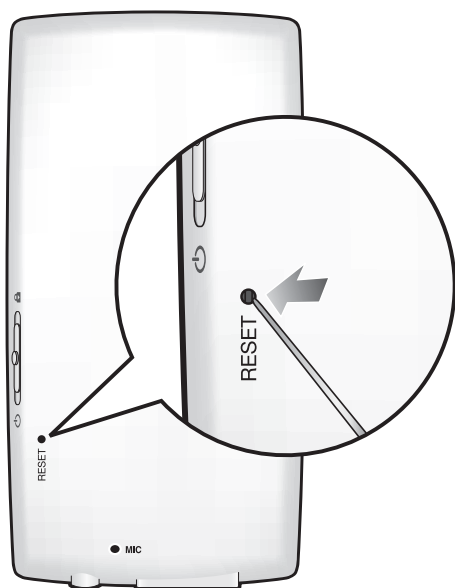

用一個尖的物體 (例如回形針) 按播放器背部的重新設定孔。

- 系統被初始化。
- 您的設定及檔案不受影響。



注意

- 爲了避免損害本裝置，請勿用一個尖物體按麥克風插孔。

EmoDio

EmoDio 是為針對不同的內容相關服務也可作為裝置支持而提供給 MP4 播放器的軟件應用程序。



▪ 開始準備 - 根據快速指南安裝 EmoDio。

連接播放器到您的電腦。

當播放器連接電腦時，<EmoDio> 將自動開始安裝。

如果程序不能自動開始，請雙擊桌面的 <EmoDio> 圖標 。


電腦配置要求

為了EmoDio 的正常安裝及運行，您的電腦系統配置應具備如下條件：

- 奔騰 500MHz 或更高
- USB 2.0 接口
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 或更高
- 300MB 可用硬盤空間
- CD Rom 驅動 (2X 或更高)
- Windows Media Player 9.0 或更高
- 分辨率 1024 X 768 或更高
- Internet Explorer 6.0 或更高
- 512 MB RAM 或更高

使用 EMODIO

EmoDio是在您電腦上幫您組織檔案，簡單易用的軟件。您的檔案在已經在 EmoDio的幫助下組織并分類，您不必為尋找檔案而尋找整個硬盤，并且能够很快的轉移您所需要的檔案。

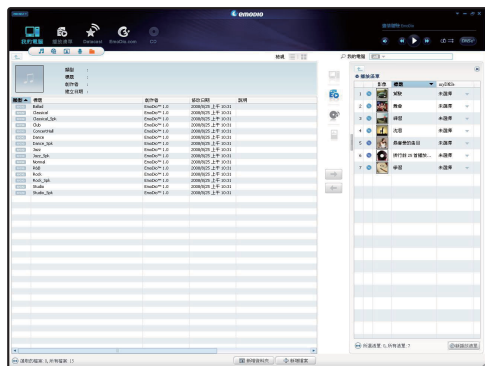

我的電腦

“EmoDio”能非常便捷的把您的電腦上的檔案快速的移到您的 MP4 播放器。



播放清單

使用“EmoDio”，創作您音訊檔案的收藏夾或專輯。



Datacasts

爲了您的娛樂，您能够在已注册的 RSS 上的博客信息或檔案傳送到您的播放器。



EmoDio.com

故事。

EmoDio.com 用戶可以使用在線上社區服務。通過使用 EmoDio 提供樣板及方便上傳/下載產品內容，以及還可以與其他社區的用戶分享您的



參考

關於更多 <EmoDio> 資訊，請點擊<EmoDio>程序頂部的 <MENU> → <Help> → <Help>。

使用 EMODIO (继续)



注意

- 在傳送檔案時，不要斷開 USB 連接。否則將可能損壞播放器或電腦。
- 將播放器與電腦直接相連，盡量不要通過 USB hub 相連接，以防止連接不穩定。



参考

- 在連接電腦期間，播放器的所有功能不起作用。
- 請使用 FAT 32 檔案系統在電腦上格式化您的播放器。在 Windows Vista 系統中，請點擊默認存儲設備然後再格式化。
- 如果播放器處於低電狀態，使用 USB 將其連接到電腦時，播放器會先充電幾分鐘然後再與電腦連接。
- 音樂識別技術及相關數據由 Gracenote and Gracenote CDDDB® Music Recognition ServiceSM（音樂識別服務SM）提供。
- CDDDB 是 Gracenote 公司所註冊商標。Gracenote 標識及標徽、Gracenote CDDDB 標識及標徽及 “Powered by Gracenote CDDDB” 標識是 Gracenote 公司的註冊商標。Music Recognition Service 与 MRS 是 Gracenote 公司的服務標志。

作為移動硬盤使用

您可以將播放器作為移動硬盤使用。

★ 開始準備 - 將播放器與電腦連接。

1. 打開電腦中想要傳送的檔案或檔案夾。
2. 從桌面上打開 <我的電腦> → <Q1>。
3. 選擇您想要傳送的檔案或檔案夾然後將其拖到<Q1>中的一個檔案夾內。
 - 您所選擇的檔案或檔案夾已經傳送至播放器。



注意


- 當上載或下載檔案時主機會顯示傳送資訊，此時如果斷開 USB 的连接，有可能造成播放器故障。
- 在電腦上的音樂檔案的顯示順序可能會與播放器中的檔案顯示順序不同。
- 如果將 DRM 檔案(可控檔案)傳送到移動硬盤，不能播放此檔案。



參考

■ 什么是 DRM?

DRM (數字版權管理)是爲了防止非法使用數字內容與保護版權所有人利益與權利的技術與服務。DRM 檔案爲收費音樂檔案。防止合法購買 MP3 音樂套用非法版權保護與技術。

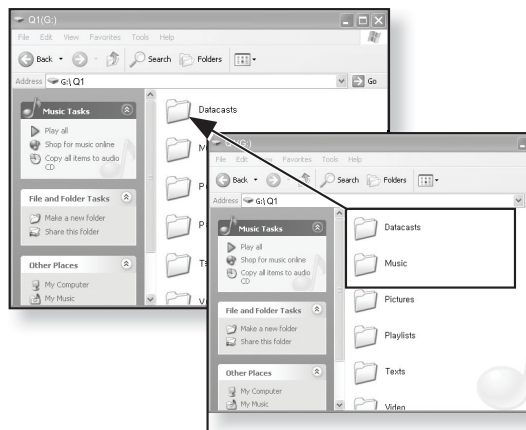

斷開與電腦的连接

斷開與電腦的连接時，請按照以下步驟操作以避免播放器及資料受損。



1. 用鼠標左鍵點擊桌面右下方任務欄內的圖標。

2. 點擊 <安全地移除 USB Mass Storage Device -磁碟機(G:)> 資訊。

3. 斷開播放器與電腦的连接。



- 在檔案轉輸過程中請不要斷開主機與電腦的连接。這有可能造成播放器故障及數據損壞。
- 當播放器的檔案在電腦上播放時，您不能斷開播放器與電腦的连接。請停止播放後再斷開播放器與電腦的连接。

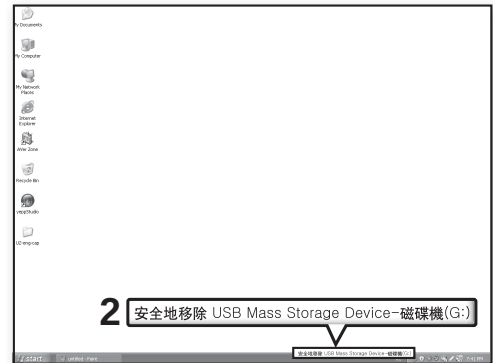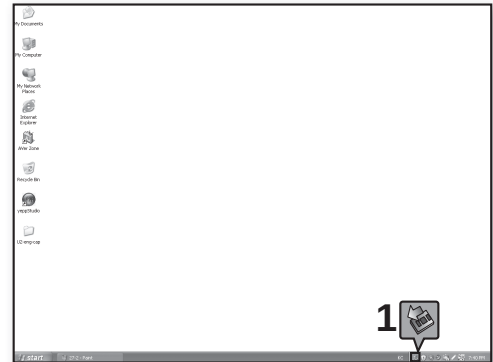

聆聽音樂






- 開始準備 - 連接耳機，開機并檢查電池電量。



參考

- 輕觸 [↵] 鍵移至上一預覽螢幕
按住 [↵] 鍵移至主功能表螢幕。

通過分類聆聽音樂

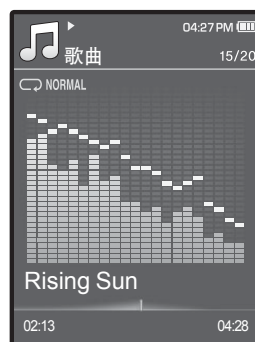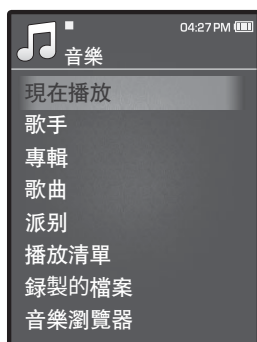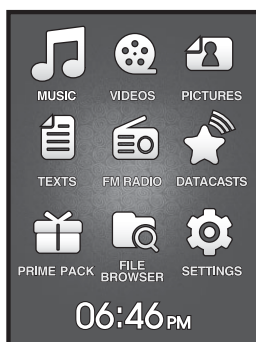

1. 按住 [↵] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [上, 下, 左, 右] 鍵選擇 <Music> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <音樂> 清單顯示。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇需要的清單然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 音樂檔案顯示。
4. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇需要的檔案然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 選擇的音樂開始播放。

通過分類聆聽音樂 (繼續)

音樂清單

根據相關音樂檔案的 ID3 標籤資訊，包括歌手名、專輯名、音樂標題及派別等資訊會被顯示出來。如果一個音樂檔案沒有 ID3 標籤，則會顯示 [未知]。

現在播放：播放一個最近播放的檔案或影片，或移至當前檔案的播放螢幕。

歌手：按歌手播放。

專輯：按專輯播放。輕觸 [☰] 選擇一個 <清單類型>。選擇 <專輯歌手及清單> 可以同時看專輯封面和專輯名稱或選擇 <清單> 只顯示專輯名稱。

歌曲：按數字順序或字母順序播放。

派別：按派別播放。

播放清單：按播放清單播放。

錄製的檔案：顯示所有錄製的檔案。

音樂瀏覽器：顯示存儲在音樂檔案夾中的所有的檔案。



參考

- 本播放器可播放 MP3, WMA Ogg 及 FLAC 格式的音樂檔案。
- 可能不能播放擴展為 MP3 格式的 MP1 或 MP2 檔案。
- 在播放音樂時斷開耳機，可能會暫停播放。
- 什麼是 **ID3** 標籤？
是 MP3 所附帶的相關資訊，如：標題，歌手，專輯，年，派別及注釋等等。

暫停

1. 在音樂播放時，輕觸 [選擇] 鍵。
 - 音樂暫停播放。
2. 再次輕觸 [選擇] 鍵。
 - 從暫停點開始播放。

在曲目內搜尋

1. 當選擇的曲目播放時，按住 [左, 右] 鍵。
 - 在播放的曲目中從開始點到結束點開始搜尋。
2. 搜尋到想要開始的點後松開鍵。
 - 松開鍵後從您想要開始的點處開始播放。

從當前曲目的開始點播放

- 在曲目開始點播放 3 秒鐘後輕觸 [左] 鍵。
- 從當前播放曲目的開始點播放。

播放上一首曲目

在曲目開始點播放 3 秒鐘前輕觸 [左] 鍵。

在曲目開始點播放 3 秒鐘後輕觸 [左] 鍵兩次。

- 開始播放上一首曲目。



注意

- 當播放 VBR 檔案時，即使您在檔案播放 3 秒內輕觸 [左] 鍵也不會播放上一首曲目。

播放下一首曲目

輕觸 [右] 鍵。

- 下一首曲目開始播放。

在您的 MP4 播放器上創建一個播放清單

如果您已經下載檔案到您的 MP4 播放器，您可以創建一個“我的最愛”播放清單。

1. 按住 [↵] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [上, 下, 左, 右] 鍵選擇 <File Browser> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <Music> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 音樂檔案顯示。
4. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇一個檔案添加到播放清單的清單然後輕觸 [目]。
 - 播放清單功能表顯示。
5. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <新增至播放清單> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <播放清單 1> 到 <播放清單 5> 顯示。
6. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇一個播放清單號碼添加到所選擇的檔案然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 所選擇的檔案被添加到選擇的播放清單中。
 - 您可以在主功能表螢幕上通過輕觸 <Music> → <播放清單> → <播放清單 1> 到 <播放清單 5> 查找此檔案。




參考

- 在每個播放清單(<播放清單 1> 到 <播放清單 5>)中您最多可以添加 200 個音樂檔案。
- 關於如何在<EmoDio>上創建播放清單資訊和傳送到播放器。請參考<EmoDio>。




播放一個播放清單

1. 按住 [↔] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [上, 下, 左, 右] 鍵選擇 <Music> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <音樂> 清單顯示。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <播放清單> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 播放清單顯示。
4. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇一個播放清單，然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 保存在播放清單中的檔案顯示。
 - 如果播放清單中無檔案，在螢幕上會出現 <無檔案> 字樣。
5. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇一個要播放的音樂檔案，然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 音樂檔案開始播放。

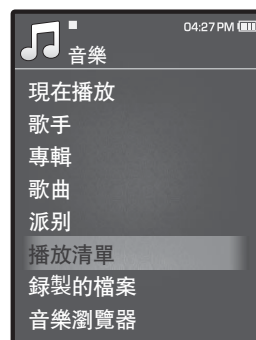

從播放清單中刪除一個檔案

1. 按下 [↵] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [上, 下, 左, 右] 鍵選擇 <Music> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <Music> 清單顯示。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <播放清單> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 播放清單顯示。
4. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇一個播放清單，然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 保存在播放清單中的檔案顯示。
5. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇一個要從播放清單中刪除的檔案然後輕觸 [⊞]。
 - 播放清單功能表顯示。
6. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <從播放清單中刪除> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 選擇的檔案從播放清單中刪除。

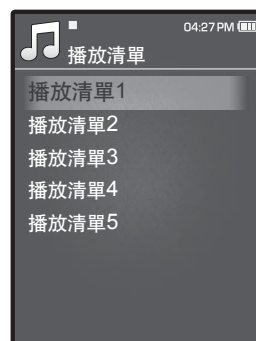

從播放清單中刪除所有檔案

參照上面 1-4 步。

5. 輕觸 [⊞]。
 - 播放清單功能表顯示。
6. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <刪除播放清單中的所有項> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 所有檔案從播放清單中刪除。



參考

- 當所選擇的檔案在播放時，不能從播放清單中刪除此檔案。




使用音樂功能表

您可以使用音樂功能表管理音樂-包括重複曲目及專輯以及在聆聽時選擇背景螢幕。

設定音效

您可以聆聽到逼真的音效。

1. 在聆聽音樂時輕觸 [目]。
 - <歌曲> 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <聲音效果> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <聲音效果> 功能表顯示。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇一種需要的音效然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 選擇有<街頭模式> 及 <提高音質>。

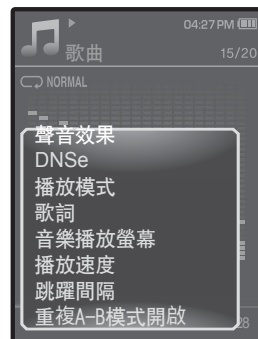

聲音效果選項

- 街頭模式：在戶外聆聽音樂時，選此可過濾掉一些街道噪音。可選擇 0~2。
- 提高音質：此功能可以恢復音樂檔案轉錄成MP3/WMA時丟失的原始音質。提高音質功能只對音質比較差的音樂檔案起作用。選擇其中一個 <關>或<開>。



參考

- 輕觸 [目] 鍵退出功能表。

使用音樂功能表 (繼續)

設定 Digital Natural Sound engine (DNSe)

可為不同的音樂選擇合適的音效。

1. 在聆聽音樂時輕觸[目]鍵。
 - <Music> 功能表顯示。
2. 輕觸[上, 下]鍵選擇 <DNSe> 然後輕觸[選擇]鍵。
 - <DNSe> 功能表顯示。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇一種需要的 DNSe 模式然後輕[選擇]鍵。
 - 可選擇 <自動>, <正常>, <播音室>, <搖滾>, <古典>, <爵士>, <民歌>, <俱樂部>, <節奏藍調>, <跳舞>, <咖啡館>, <音樂會>, <教堂> 及 <我的DNSe>。
 - <自動> 如果音樂派別資訊已包括在音樂檔案的ID3標籤中, 將會自動選擇相應的DNSe模式。
 - 選擇 <myDNSe> 允許設定 user DNSe。請參閱 47頁。



參考

▪ 什么是 DNSe?

Digital Natural Sound Engine (DNSe) 是由 Samsung 公司專門為 MP3 播放器開發的一種聲音效果功能。它可以為您聆聽的音樂提供不同的聲音效果。


- 僅適用於 250Kbps 或更高的 Ogg 檔案。

使用音樂功能表 (繼續)

設定 myDNSe

您可以設定一個 user DNSe在您的播放器上或 user 從<EmoDio>上轉移的DNSe設定。

1. 在聆聽音樂時輕觸 [目]。
 - <Music> 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <DNSe> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <DNSe> 功能表顯示。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <我的DNSe> 然後輕觸[選擇] 鍵。
 - user DNSe 清單顯示。
4. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇一種需要的 user DNSe 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 已設定選擇 user DNSe 。
 - 當您已選擇<myDNSe>時，您能够設定 <EQ>, <3D和低音>, <音樂廳> 及 <清晰度> 。請參考 48~51頁。

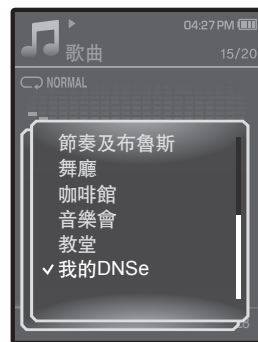

參考

- 關於設定 user DNSe使用<EmoDio>的更多資訊。請參考<EmoDio>。
- 達到 97 user DNSe 設定除了 <User 1> 到 <User 3> 能够傳送到播放器。

使用音樂功能表 (繼續)

選擇我的DNSe (繼續)

<EQ>

您可以通過調整單個的頻率而調整您偏愛的音樂。

1. 在 myDNSe功能表模式下輕觸 [上, 下] 鍵選擇您需要的 user DNSe 然後輕觸 [目]。
 - user DNSe 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <EQ> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <EQ> 設定螢幕顯示。
3. 輕觸 [左, 右] 鍵選擇您需要調整的頻率然後輕觸 [上, 下] 鍵調整頻率水平。
 - 您可以在 -10 到 +10 中選擇頻率水平。
4. 輕觸 [選擇] 鍵。
 - 設定完成。



使用音樂功能表 (繼續)

選擇 我的DNSe (繼續)

<3D & 低音>

設定 3D 聲音效果及重低音。

1. 在 myDNSe功能表模式下輕觸 [上, 下] 選擇您需要的 user DNSe 然後輕觸[目]。
 - user DNSe 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇<3D和低音> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <3D和低音> 設定螢幕顯示。
3. 輕觸[左, 右] 鍵選擇 <3D> 或 <BASS> 然後輕觸 [上, 下] 鍵。
 - 對於 <3D> 及 <Bass> , 您可以在<0-4> 中選擇。
4. 輕觸 [選擇] 鍵。
 - 設定完成。



用音樂功能表 (繼續)

選擇我的DNSe (繼續)

<音樂廳>

您能够調整音樂廳大小及等級, 讓您置身於一個真正音樂廳聆聽音樂。

1. 在我的DNSe功能表模式下輕觸 [上, 下] 鍵選擇您需要的 user DNSe 然後輕觸 [目]。
 - user DNSe 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <音樂廳> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <音樂廳> 設定螢幕顯示。
3. 輕觸 [左, 右] 鍵選擇 <Size>或 <Level> 然後輕觸 [上, 下] 鍵。
 - 對於<Size> 及 <Level>, 您可以在 <0-3> 中選擇。
4. 輕觸 [選擇] 鍵。
 - 設定完成。



參考

- 根據音樂檔案不同, 選擇<音樂廳>而其他音效可能不起作用。

使用音樂功能表 (繼續)

選擇我的DNSe (繼續)

<清晰度>

您能够使用改善音質享受更清晰的音效。

1. 在我的DNSe功能表模式下輕觸 [上, 下] 鍵選擇您需要user DNSe 然後輕觸 [目]。
 - user DNSe 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <清晰度> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <清晰度> 設定螢幕顯示。
 - 您可以在 <0-2>中選擇。
3. 輕觸 [上, 下]鍵選擇您需要的等級然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 設定完成。



使用音樂功能表 (繼續)

設定播放模式

選擇播放模式，例如重複播放。

1. 在聆聽音樂時輕觸 []。
 - <歌曲> 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <播放模式> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <播放模式> 功能表顯示。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇一種需要的播放模式 然後輕觸 [選擇] 鍵。



播放模式選項

- 正常：當前音樂清單的所有曲目按正常順序播放。
- 重複：重複播放當前音樂清單的所有曲目。
- 重複單個：重複播放一首曲目。
- 隨機：隨機播放當前音樂清單的所有曲目。

歌詞

選擇是否顯示歌詞

1. 在聆聽音樂時輕觸 [] 鍵。
 - <音樂> 功能表顯示。
2. 輕觸 [上·下] 鍵選擇 <歌詞> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <歌詞> 功能表顯示。
3. 輕觸 [上·下] 鍵選擇您是否要顯示歌詞然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 音樂檔案必須有歌詞，歌詞才會顯示出來。



注意

使用音樂功能表 (繼續)

選擇音樂播放螢幕

在您聆聽音樂時，可選擇您喜歡的音樂播放螢幕。

1. 在聆聽音樂時輕觸 [目]。
 - <歌曲> 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <音樂播放螢幕> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <音樂播放螢幕> 功能表顯示
3. 輕觸 [左, 右] 鍵選擇喜歡的音樂播放螢幕，然後輕觸 [選擇] 鍵。



音樂播放螢幕選項

- 可選擇 <反映>, <自動>, <熱情>, <甜美>, <安靜>, <歡呼>, <專輯圖片>, <專輯資訊>。
- 自動：根據音樂檔案的ID3 標籤不同，可能自動切換音樂播放螢幕布。
- 專輯圖片：如果專輯封面圖片帶有 ID3 標籤，則顯示專輯封面圖片。
支援尺寸小於 200 pixel (水平) x 200 pixel(垂直) 的專輯封面圖片。
- 專輯資訊：如果音樂檔案帶有 ID3 標籤，則會顯示包括歌手，專輯，及派別資訊。



參考

▪ 什么是 ID3 標籤？

是 MP3 所附帶的相關資訊，如：標題，歌手，專輯，年，派別及注釋等等。

使用音樂功能表 (繼續)

設定播放速度

通過調整播放速度，可以實現快放或慢放您欣賞的音樂。

1. 在聆聽音樂時輕觸【】。
 - <歌曲> 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <播放速度> 然後輕觸[選擇] 鍵。
 - <播放速度> 功能表顯示。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇一種需要的播放速度後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 可選擇 <Normal>, <Fast1>, <Fast2>, <Fast3>, <Slow3>, <Slow2>, <Slow1>。




使用音樂功能表 (繼續)

設定跳躍間隔

您可以通過設定不同的間隔而快速跳過某一曲目或跳過某一些時間間隔。

1. 在聆聽音樂時輕觸 [目]。
 - <歌曲> 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <跳躍間隔>然後輕觸[選擇] 鍵。
 - <跳躍間隔> 功能表顯示。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇一種需要的跳躍間隔然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 可選擇 <1 首歌>, <5 秒>, <10 秒>, <30 秒> 及 <1 分鐘>。

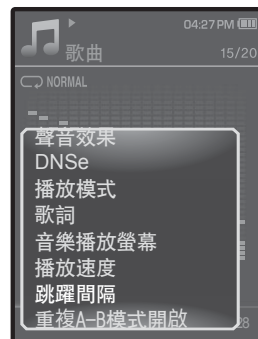

參考


- 如果是不同的比特率 (VBR) 錄製的檔案或 Ogg 檔案時，您所選擇的跳躍間隔的實際長度可能會存在不同。

使用音樂功能表 (繼續)

設定區域重複

此功能確保你能够聆聽曲目特殊部分。
當在聆聽語言時起幫助。

1. 在您想要聆聽音樂時輕觸 [目]。
 - <歌曲> 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <重複 A-B 模式開啟> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 區域重複設定螢幕顯示。
3. 您想要在開始點進行區域重複輕觸 [目]。
 - 開始點已設定及 <▼> 標志將在播放進度條顯示。
4. 您想要在末點進行區域重複，再次輕觸 [目]。
 - <▼> 標志將顯示在播放進度條及特殊區域開始播放重複。

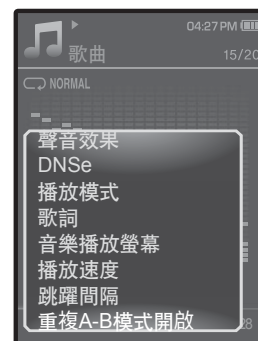

取消區域重複

1. 在區域重複時輕觸 [↶]。
 - 區域重複將被取消。



參考

- 按照以下情況，區域重複將自動取消。
 - 區域重複開始點已設定，但結束點直到當前曲目結束都沒有設定。
 - 結束點在不超過開始點播放後 3 秒鐘設定。

觀看視訊



- 開始準備 - 連接耳機，開機并檢查電池電量。
使用 <EmoDio> 傳送視訊檔案到播放器。




參考

- 輕觸 [↵] 鍵移至上一預覽螢幕。
按住 [↵] 鍵移至主功能表螢幕。

觀看視訊

1. 按住 [↵] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [上, 下, 左, 右] 鍵選擇 <VIDEOS> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <視訊> 清單顯示。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇一個需要播放的視訊然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 觀看視訊時請水平放置播放器。

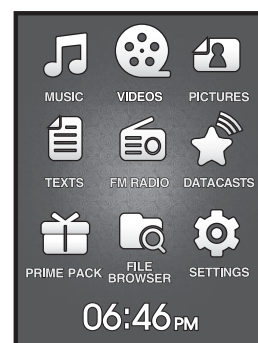


暫停

1. 在視訊播放過程中輕觸 [選擇] 鍵。
 - 視訊播放暫停。
2. 再一次輕觸 [選擇] 鍵。
 - 視訊將從暫停點開始播放。



參考


- 當使用 <EmoDio>，傳送視訊檔案到播放器時，在傳送之前它將自動轉換為 SVI(視訊) 格式，檔案大小也將會被自動調整。請參考 <EmoDio>。

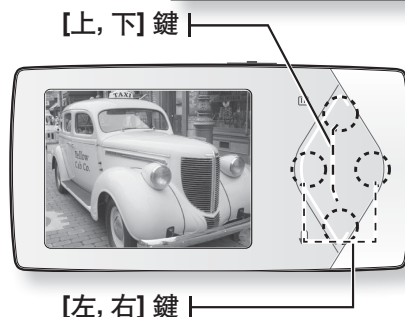

<水平觀看模式>


移至一個特殊畫面

1. 在水平觀看時，按住【左, 右】鍵。
 - 可以移至當前播放檔案的上一段或下一段內容。
2. 移至您需要的位置時松開鍵。
 - 從此點開始播放。

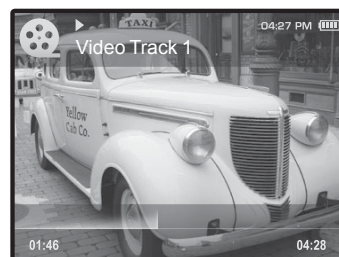


播放上一個視訊檔案

- 在當前檔案開始播放 3 秒前輕觸【左】鍵。
- 在當前檔案開始播放 3 秒後輕觸【左】鍵兩次。
- 將播放上一個視訊。

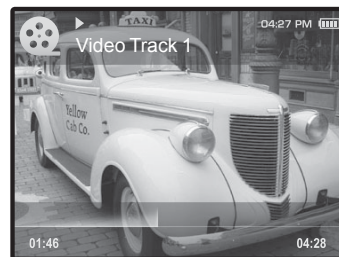

播放下一個視訊檔案

- 輕觸【右】鍵。
- 將播放下一個視訊。

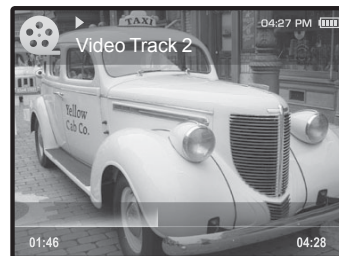

使用視訊功能表

設定書籤

一旦您設定一個書籤，您可以容易找到已觀看的位置。

1. 正在觀看視訊時輕觸 [目] 選擇一個您需要的場景。

- <視訊> 功能表顯示。

2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <新增書籤> 然後輕觸 [選擇] 鍵。

- 當前播放/停止點將被新增書籤。
- [|] 標志在播放進度條上顯示。



參考

- 如果在這之前已設定了一個書籤，則<要改寫書籤嗎?>窗口顯示。輕觸 <是> 之前設定的書籤被刪除，并添加新的書籤。

- 每個視訊檔案可以設定一個書籤，您最多可以設定 100 個書籤。



轉至/刪除書籤

1. 在視訊播放時，輕觸 [目]。

- <視訊> 功能表顯示。

2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <轉至書籤> 或 <刪除書籤> 然後輕觸 [選擇] 鍵。

- 當您選擇 <轉至書籤> 時，然後播放器將在檔案及開始播放轉至選設定書籤。
- 當您選擇 <刪除書籤>時，將從視訊檔案刪除設定的書籤。



參考

- 輕觸 [目] 退出功能表。

使用視訊功能表 (繼續)

調整螢幕亮度

您可以調整顯示螢幕亮度。

1. 在視訊播放過程中，輕觸 [⌂]。
 - <視訊> 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <亮度> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <亮度> 功能表顯示。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇一種需要的亮度然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 可在 0 到 10 中選擇。



設定 Digital Natural Sound engine (DNSe)

為不同的視訊選擇合適的音效。

1. 在視訊播放過程中，輕觸 [⌂]。
 - <視訊> 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <DNSe> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <DNSe> 功能表顯示。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇一種需要的 DNSe 效果然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 可選擇 <正常>, <戲劇> 及 <動作>。



參考

▪ 什么是 DNSe?

Digital Natural Sound Engine (DNSe) 是由 Samsung 公司專門為 MP3 播放器開發的一種聲音效果功能。它可以為您聆聽的音樂提供不同的聲音效果。

瀏覽照片



- 開始準備 - 連接耳機，開機并檢查電池電量。
使用 <EmoDio> 傳送照片檔案到播放器。




參考

- 輕觸 [↔] 鍵移至上一預覽螢幕。
按住 [↔] 鍵移至主功能表螢幕。

瀏覽照片

1. 按住 [↔] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [上, 下, 左, 右] 鍵選擇 <Pictures> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 照片瀏覽窗口顯示。
3. 輕觸 [上, 下, 左, 右] 鍵選擇您想瀏覽的照片然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 選擇的照片顯示。
 - 輕觸 [↔] 鍵移至上一預覽螢幕。

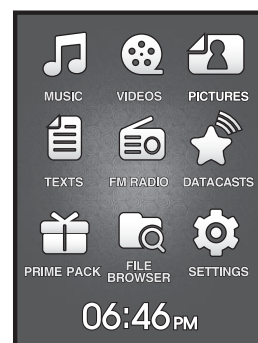

移至上一張/下一張照片


在水平瀏覽模式下，輕觸[左, 右] 鍵。

- 上一張/下一張照片顯示。



參考

- 當使用<EmoDio>傳送一個圖片檔案到播放器時，在傳送之前，它將自動轉換成JPG格式，檔案大小將一起被調整。
- JPG檔案若包含不正確的資訊時，則顯示圖標。
- 有些圖片會顯示的很慢。
- 您也可以使用 <File Browser> 搜尋圖片。 參照第 21頁。

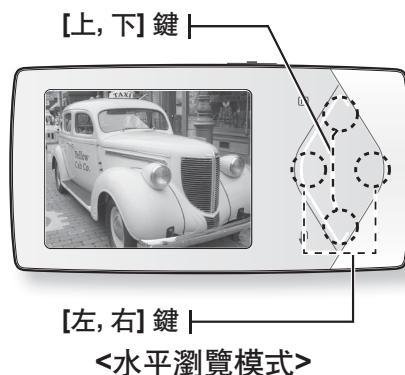


使用照片功能表

當聆聽音樂或 **FM 廣播**時瀏覽照片。

當瀏覽照片時，您可以聆聽音樂或FM廣播。

1. 在瀏覽照片時，輕觸 []。
 - <Picture> 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <音樂開啟> 或 <FM廣播開啟> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 每次在按選定<音樂開啟>或<FM廣播開啟> 之間聲音會開啟/關閉。

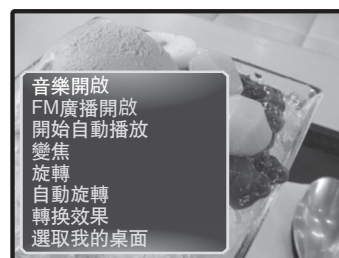

以幻燈片模式瀏覽

如何完成 1

1. 在瀏覽照片時，輕觸 [選擇] 鍵。
 - [] 鍵在螢幕上出現後，開始播放幻燈片。

如何完成 2

1. 在照片瀏覽模式下，輕觸 []。
 - 開始幻燈片窗口顯示。
2. 選擇 <開始自動播放> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - [] 鍵在螢幕上出現後，開始播放幻燈片。



參考

- 輕觸 []退出功能表。



使用照片功能表 (繼續)


停止播放幻燈片

如何完成 1

1. 在幻燈片播放模式下，輕觸 [選擇] 鍵。
 - 停止幻燈片播放。

如何完成 2

1. 在幻燈片播放模式下，輕觸 [⏏]。
 - <Picture> 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <停止幻燈片放映> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 停止幻燈片播放。

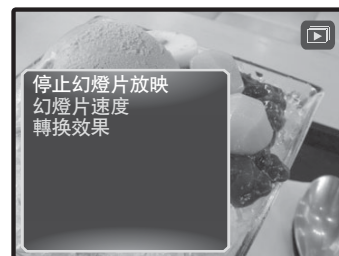

設定幻燈片速度

1. 在瀏覽照片時，輕觸 [⏏]。
 - 幻燈片功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <幻燈片速度> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <幻燈片速度> 功能表顯示。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇一種需要的速度然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 可選擇<快>, <正常> 及 <慢>。




使用照片功能表 (繼續)

放大照片

您可以放大瀏覽照片。

1. 在瀏覽照片時，輕觸 [⌕]。
 - <Picture> 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <變焦> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <變焦> 功能表顯示。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇一種需要的放大比例然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 可選擇 <100%>, <200%> 及 <400%>。
4. 輕觸 [上, 下, 左, 右] 鍵移至需要的點放大。

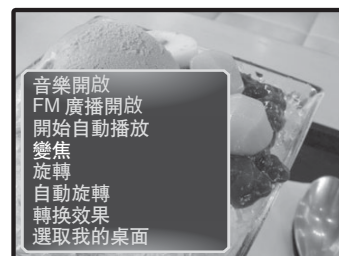

取消變焦

在照片放大模式下，輕觸 [選擇] 鍵。

- 還原為原始尺寸。



參考


- 容量大的照片在放大時，可能會需要一段時間。

使用照片功能表 (繼續)

照片旋轉

您可以方便地旋轉照片。


1. 在瀏覽照片時，輕觸 [⌵]。
 - <Picture> 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <旋轉> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <旋轉> 功能表顯示。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇一個需要的角度然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 可選擇 <向左 90°>, <向右 90°> 及 <180°>。

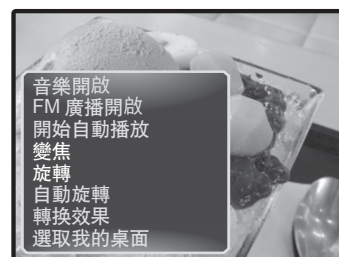

設定自動旋轉功能

自動旋轉將旋轉圖片的比例，以至能够在螢幕最大尺寸的螢幕顯示。

1. 在瀏覽照片時，輕觸 [⌵]。
 - <Picture> 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <自動旋轉> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <自動旋轉> 功能表顯示。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <開> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 自動旋轉已設定。

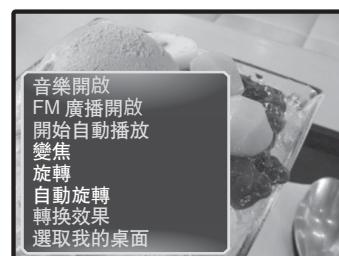


使用照片功能表 (繼續)

更改轉換效果

您可以設定轉換效果的方法使當前照片切換到上一張或下一張。


1. 在瀏覽照片時，輕觸 [目]。
 - <Picture> 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <轉換效果> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <轉換效果> 功能表顯示
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇一個需要轉換效果然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 可選擇 <關>, <自動>, <覆蓋>, <淡化>, <推>, <分隔>, <盲目> 及 <變焦>。

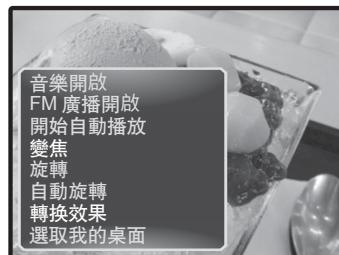

選擇一張照片作為背景圖片

您可以選擇一張喜歡的照片作為背景圖片

1. 選擇一張喜歡的照片作為背景圖片輕觸 [目]。
 - <Picture> 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <選取我的桌面> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 保存確認窗口顯示。
3. 輕觸 [左, 右] 鍵選擇 <是> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 所選擇的照片被設定成背景圖片。

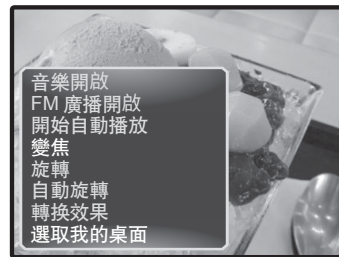

閱讀文本

無論是長篇小說，新聞故事，或是調查報告，您都能通過本播放器閱讀。而且您還可以邊聽音樂邊閱讀。



- 開始準備 - 開機并檢查電池電量。
使用<EmoDio>傳送文本到播放器。
可以文本在設定一個第一文本語言。 參照第 72頁。




參考

- 輕觸 [↵] 鍵移至上一預覽螢幕。
長按 [↵] 鍵移至主功能表螢幕。

閱讀文本

1. 按住 [↵] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [上, 下, 左, 右] 鍵選擇 <Texts> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 文本清單顯示。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇一個需要的檔案然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 文本內容在顯示螢幕上顯示。
 - 按住 [選擇] 鍵顯示全螢幕。
再次按住[選擇]鍵返回上一預覽螢幕。

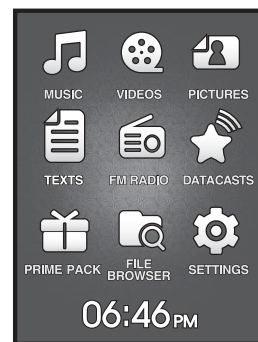

移至上一頁/下一頁

輕觸 [左, 右] 鍵。

- 按住 [左, 右] 鍵繼續移至上一頁/下一頁。



參考


- 您也可以使用 <File Browser> 搜尋一個文本檔案。參照第 21頁。
- 您的播放器支援 TXT 格式的文本檔案。

使用文本功能表

當聆聽音樂或 FM 廣播時閱讀文本檔案

當閱讀文本時，您可以聆聽最後播放的音樂。


1. 在閱讀文本時，輕觸 [目]。
 - <文本> 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <音樂開啟> 或 <FM 廣播開啟> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 每次選擇 <音樂開啟>或<FM廣播開啟>之間聲音會開啟/關閉。

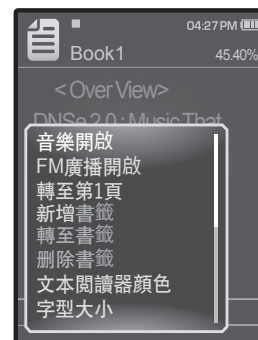

移至首頁

使用此功能可以移至首頁。

1. 在閱讀文本時，輕觸 [目]。
 - <文本> 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇<轉至第 1 頁> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 移至首頁確認資訊窗口顯示。
3. 輕觸 [左, 右] 鍵選擇 <是> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 移至首頁。

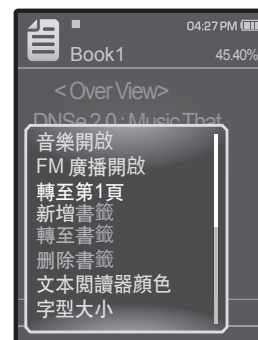

參考

- 輕觸 [目]退出功能表。

使用文本功能表(繼續)


設定書籤

設定一個書籤可使您在任意時間返回到您設定的點。

1. 在閱讀文本時，輕觸 [⌂]。
 - <文本> 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <新增書籤> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 當前文本被設定為一個書籤，并在螢幕左上角出現一個書籤鍵 [🔖]。
 - 如果在這之前已設定了一個書籤，則<要改寫書籤嗎?> 窗口顯示。輕觸 <是> 之前設定的書籤被刪除，并添加新的書籤。
 - 每個檔案可以設定一個書籤，您最多可以設定 100 個書籤。




參考

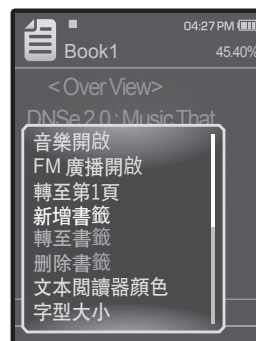

轉至/刪除書籤

1. 在閱讀文本時，輕觸 [⌂]。
 - <文本> 功能表顯示。
2. 輕觸[上, 下] 鍵選擇<轉至書籤> 或 <刪除書籤> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 當您選擇 <轉至書籤> 時，將轉至設定的書籤。當您選擇 <刪除書籤>時， 將刪除設定的書籤。

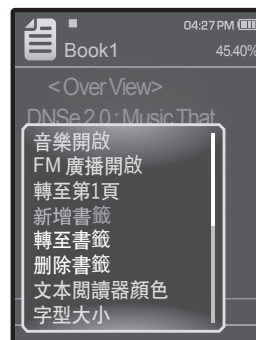

使用文本功能表(繼續)

設定閱讀文本顏色

選擇您需要的閱讀文本的顏色。


1. 在閱讀文本時，輕觸 [目]。
 - <文本> 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇<文本閱讀器顏色> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <文本閱讀器顏色> 功能表顯示。
3. 輕觸 [左, 右] 鍵選擇一種閱讀文本的顏色然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 可選擇 <類型 1> 到 <類型 6>。



修改文本字型大小

您可以修改文本字型大小。

1. 在閱讀文本時，輕觸 [目]。
 - <文本> 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <字型大小> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <字型大小> 功能表顯示。
3. 輕觸 [左, 右] 鍵選擇一種需要的字型大小然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 可選擇 <小>, <中> 及 <大>。

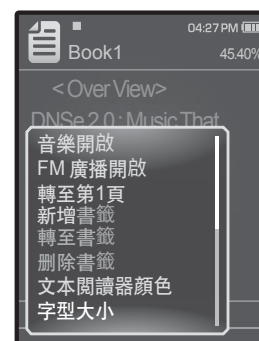


使用文本功能表(繼續)

設定文本顯示類型

您可以水平或垂直閱讀文本。

1. 在閱讀文本時，輕觸 [≡]。
 - 文本功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <顯示類型> 然後輕觸[選擇] 鍵。
 - <顯示類型> 功能表顯示。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇一種需要的顯示類型然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 可選擇 <正常> 及 <水平>。
 - 選擇 <正常> 垂直閱讀文本及選擇 <水平> 水平旋轉文本。

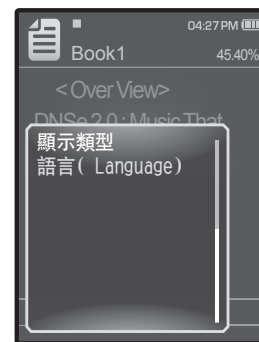

使用文本功能表(繼續)

設定文本語言

您可以為閱讀文本選擇一種語言。

1. 在閱讀文本時，輕觸 [目]。


- 文本功能表顯示。

2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <語言 (Language)> 然後輕觸 [選擇] 鍵。

- <語言 (Language)> 清單顯示。
- 可選擇 <英語>, <韓國語>, <法語>, <德語>, <義大利語>, <日本語>, <中文 (簡體)>, <中文 (繁體)>, <西班牙語>, <俄語>, <匈牙利語>, <荷蘭語>, <波蘭語>, <葡萄牙語>, <瑞典語>, <泰語>, <芬蘭語>, <丹麥語>, <挪威語>, <波斯語>, <布爾語>, <巴斯克語>, <加泰羅尼亞語>, <捷克語>, <愛沙尼亞語>, <希臘語>, <克羅地亞語>, <冰島語>, <羅馬尼亞>, <斯洛伐克語>, <斯洛維尼亞語>, <土耳其語>, 或 <越南語>。

3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇一種需要語言然後輕觸 [選擇] 鍵。

- 您可以使用選擇的語言閱讀文本。

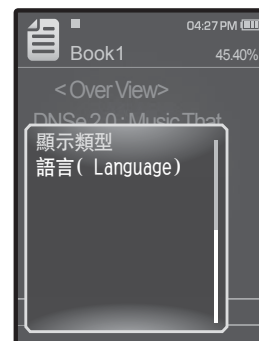

參考

- 支援更改所提供的語言

聆聽 FM 廣播



- 開始準備 - 連接耳機，開機并檢查電池電量。




參考

- 輕觸[↵] 鍵移至上一預覽螢幕。
按住[↵] 鍵移至主功能表螢幕。

聆聽 FM 廣播

1. 按住[↵] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸[上, 下, 左, 右] 鍵選擇 <FM Radio> 然後輕觸[選擇] 鍵。
 - 開始接收 FM 廣播。

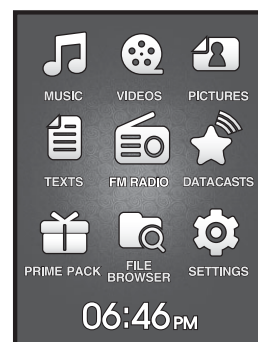

使用靜音功能

1. 當聆聽 FM 廣播時，輕觸[選擇] 鍵。
 - 啟動靜音功能。
2. 再次輕觸[選擇] 鍵，恢復聆聽。



參考

- 確保搜尋及設定頻率時耳機要一直保持與主機的連接。
因為耳機是作為 FM 廣播天線使用的。
- 在信號接收差的地區，播放器可能搜尋不到任何 FM 頻率。

搜尋 FM 廣播電臺

1. 在手動模式下按住【左, 右】鍵然後松開。
 - 松開按鍵後，將搜尋離此頻率點最近的電臺頻道。



或者，

1. 在手動模式下輕觸【左, 右】鍵通過一個接一個的頻率波段移動。
 - 每按一次鍵向前或向後搜尋一個頻率波段點。



使用 FM 廣播功能表

設定預設模式


如果您在 FM 預設模式下選擇一個電臺時，選擇此模式。

1. 在手動模式下輕觸 [目]。
 - <FM 廣播> 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <轉至預設模式> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <Preset> 字樣在顯示螢幕上顯示。



參考


- 如果没有設定預設頻率，此播放器不能切换為預設模式。

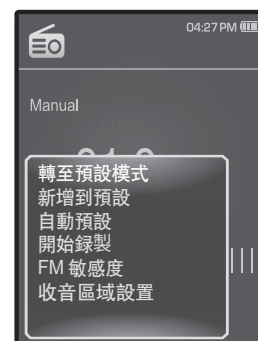

設定手動模式

如果您想手動設定一個 FM 頻率時，選擇此模式。

1. 在預設模式下輕觸 [目]。
 - <FM 廣播> 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <轉至手動模式> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <Manual> 字樣在顯示螢幕上顯示。

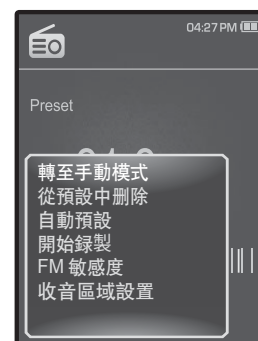

使用 FM 廣播功能表 (繼續)

在預設內存下存儲電臺

在 MP4 播放器中，您最多可以存儲 30 個電臺頻率，并且按相應的數字可以打開某個頻率。使用手動方式，此 MP4 播放器只能選擇一個您需要的頻率，或者自動搜尋和存儲本地頻率。

手動 - 選擇一個您需要存儲的頻率

1. 在手動模式下輕觸 [左, 右] 鍵選擇一個需要預設的頻率然後輕觸 [目]。

- <FM廣播> 功能表顯示。

2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇<新增到預設> 然後輕觸 [選擇] 鍵。


- 選擇的頻率將被新增到預設清單中。

3. 重複以上 1-2 步，設定其它的頻率。



參考

- 如果設定的頻率已存在，此設定不起作用。

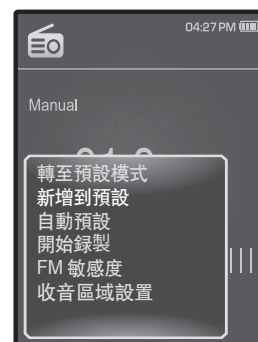


使用 FM 廣播功能表 (繼續)

在預設內存下存儲電臺 (繼續)

自動在存儲播放器接收到的所有電臺頻率。

1. 在 FM 廣播模式下，輕觸 [目]。
 - <FM 廣播> 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <自動預設> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 確認資訊窗口顯示。
3. 輕觸 [左, 右] 鍵選擇 <是> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 最多可以自動設定 30 個頻道。

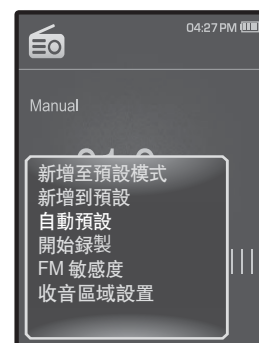

取消自動預設

如果您想取消自動預設，在自動預設過程中輕觸 [選擇] 鍵。

- 自動預設被取消，并且只有停止點前的預設頻率被保存。



參考

- 在不同的城市裏，您或許需要重新設定存儲的電臺。重複以上步驟就可以從預設中刪除頻道或存儲新的電臺頻道。

使用 FM 廣播功能表 (繼續)

聆聽預設電臺

在預設模式下，輕觸【左, 右】鍵選擇預設電臺。

- 您可以聆聽存儲的廣播頻率。



從預設中刪除

當聆聽 FM 廣播時，按照以下步驟刪除電臺頻道。

1. 在預設模式下輕觸【左, 右】鍵搜尋一個需要刪除的頻道然後輕觸【目】。
 - <FM 廣播> 功能表顯示。
2. 輕觸【上, 下】鍵選擇<從預設中刪除>然後輕觸【選擇】鍵。
 - 選擇的預設頻道被刪除。
3. 重複上面的 1-2 步，刪除其它預設電臺。




使用 FM 廣播功能表 (繼續)

錄製 FM 廣播

當聆聽 FM 廣播時，您可以隨時錄製 FM 廣播。

1. 在 FM 廣播模式下，輕觸 [左, 右] 鍵選擇一個需要錄製的頻率然後輕觸 [⏏]。
 - <FM 廣播> 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <開始錄製> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 當播放器開始錄製時，檔案名顯示。

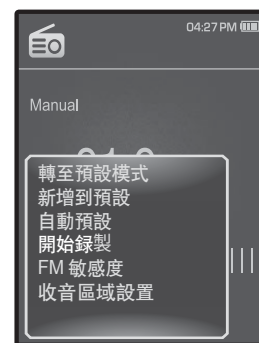

停止錄製

1. 在錄製過程中，輕觸 [選擇] 鍵。
 - <要播放錄製的檔案嗎?> 資訊顯示。
2. 輕觸 [左, 右] 鍵選擇 <是> 或 <不> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 選擇 <是> 則播放剛才錄製的檔案。
 - 選擇 <不> 則不播放剛才錄製的檔案。



參考

- 錄製的檔案存儲在 <File Browser> → <Recorded Files>。
- 每個 FM 廣播錄製檔案錄製時間長達 8 個小時。
- FM 廣播錄製時，您最多可存儲 999 個檔案。
- 您可以錄製一個時長大約為 15 小時的記錄的檔案。(基於 128Kbps, 1GB)
- 記錄的檔案將自動以 “FM_YYMMDD_XXX.MP3” 形式命名, “FM” 代表此檔案是廣播錄音, “YYMMDD” 代表錄製日期及 “XXX” 代表此檔案的錄製編號。



使用 FM 廣播功能表 (繼續)

設定 FM 敏感度


通過調整 <FM 敏感度> 可以接收多少不同的 FM 電臺頻道。

1. 在 FM 廣播模式下，輕觸 [⏏] 鍵。
 - <FM 廣播> 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇 <FM 敏感度> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <FM 敏感度> 功能表顯示。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇搜尋水平然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 可選擇 <高>, <中等> 及 <低>。
 - 當選擇 <高> 時，可以接收最多的頻道。



參考

- 輕觸 [⏏]退出功能表。

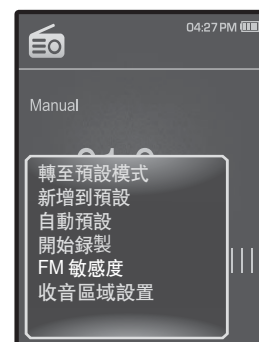

使用 FM 廣播功能表 (繼續)

設定 FM 區域

當您準備海外旅游時，您可以修改廣播地區設置。

1. 在 FM 廣播模式下，輕觸 [⊞] 鍵。
 - <FM 廣播> 功能表顯示。
2. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇<FM 收音區域設置> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <FM 收音區域設置> 功能表顯示。
3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇您需要的 FM 廣播地區然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 可選擇 <韓國/美國>, <日本> 和 <其它國家>。



參考

- 如果您更改FM收音區域設置，原來所保存在播放器中的頻率將被刪除。
- FM 收音區域根據播放器所在的國家或地區可能會被刪除或更改。
- 地區頻率範圍
 - 韓國/美國: 在 87.5 MHz~108.0 MHz 之間搜尋頻率，FM 頻率增量為 100 kHz。
 - 日本: 在 76.0 MHz~108.0 MHz 之間搜尋頻率，FM 頻率增量為 100 kHz。
 - 其它國家: 在 87.50 MHz~108.00 MHz 之間搜尋頻率，FM 頻率增量為 50 kHz。

瀏覽 datacasts

瀏覽 DATACASTS

您能够瀏覽添加到 <Datacasts> 中的頻道。



- 開始準備 - 使用 <EmoDio> 傳送一個需要的頻道到播放器。



參考

- 什麼是 **Datacasts**?

您不需要每次都登陸經常瀏覽的新聞, BLOG 和 UCC 網址, 就能自動接收更新資訊。

- 輕觸 [↵] 鍵移至上一預覽螢幕。
- 按住 [↵] 鍵移至主功能表螢幕。

1. 按住 [↵] 鍵移至主功能表螢幕。

2. 輕觸 [上, 下, 左, 右] 鍵選擇 <Datacasts> 然後輕觸 [選擇] 鍵。

- <Datacasts> 清單顯示。

3. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇一個需要的頻道清單然後輕觸 [選擇] 鍵。

- 檔案清單顯示。

-  圖標: 傳送站點的主文本

-  圖標: 音樂檔案

-  圖標: 照片檔案

-  圖標: 視訊檔案



4. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇一個需要的檔案然後輕觸 [選擇] 鍵。

- 選擇的檔案開始播放。



參考

- 關於詳細的說明, 請參閱 <EmoDio> 的 <Datacasts>。

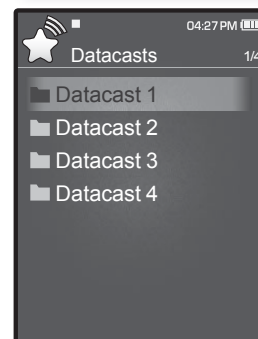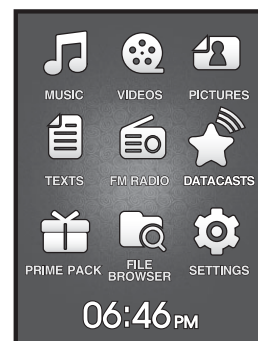

使用功能包

功能包可以讓您使用其它功能，例如：玩游戏及語音錄製等。

- ★ 開始準備 - 連接耳機，開機并檢查電池電量。

語音錄製

您可以進行語音錄製。


製作語音錄製

1. 按住 [↵] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [上, 下, 左, 右] 鍵選擇 <Prime Pack> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <Prime Pack> 清單顯示。
3. 輕觸 [左, 右] 鍵選擇 <Voice REC> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
4. 輕觸 [選擇] 鍵。
 - 播放器開始錄音。



參考


- 錄製的檔案存儲在<File Browser> → <Recorded Files>中。
 - 每個語音錄製檔案錄製時間長達 8 個小時。
 - 您最多可存儲 999 個記錄的檔案。
 - 您可以錄製一個時長大約為 15 小時的記錄的檔案。(基於 128Kbps, 1GB)
 - 記錄的檔案將自動以“VCE_YYMMDD_XXX.MP3”形式命名, “VCE”代表此檔案是語音錄製檔案, “YYMMDD”代表錄製日期及“XXX”代表此檔案的錄製編號。

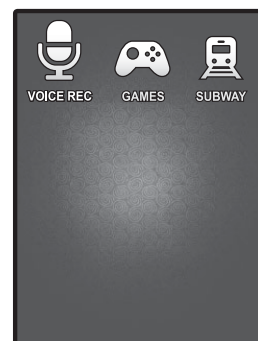

語音錄製 (繼續)

停止語音錄製

1. 在語音錄製過程中，輕觸 [選擇] 鍵。
 - <要播放錄製的檔案嗎？>資訊顯示。
2. 輕觸 [左,右] 鍵選擇 <是> 或 <不> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 選擇 <是> 則播放剛才錄製的檔案。
 - 選擇 <不> 則不播放剛才錄製的檔案。

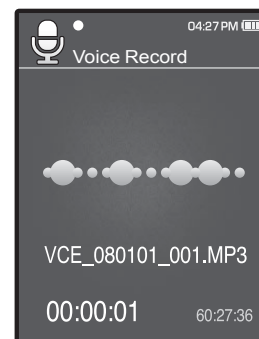

參考

- 錄音時，麥克風離聲源的距離不能太近也不能太遠。否則，會降低錄音質量。
- 電量不足時，不能錄音。

玩視訊遊戲


您的 MP4 已經安裝有令人興奮的遊戲!



參考

- 輕觸 [↵] 鍵移至上一預覽螢幕。
- 長按 [↵] 鍵移至主功能表螢幕。

1. 長按 [↵] 鍵移至主功能表螢幕。
2. 輕觸 [上, 下, 左, 右] 鍵選擇 <Prime Pack> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <Prime Pack> 功能表顯示。
3. 輕觸 [左, 右] 鍵選擇 <Games> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <Games> 清單顯示
4. 輕觸 [上, 下] 鍵選擇想要遊戲然後輕觸 [選擇] 鍵。

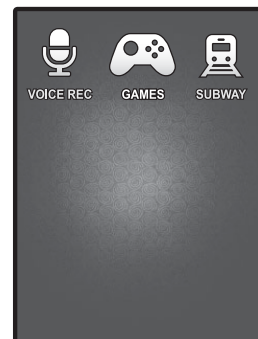


Bomb Bomb

這是一個由您改變三塊木頭的排列順序并與錘子木塊顏色一致從而達到減少木塊的數量的智力遊戲。盡可能多的移除木塊。

輕觸 [左, 右] 鍵在區域內左右移動。

輕觸 [上] 鍵從而改變方塊區域的位置。

輕觸 [下] 鍵下降至底部。

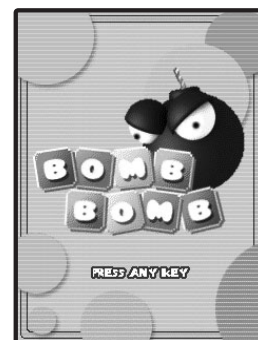

玩視訊遊戲 (繼續)

Bubble Smile


你必須藉由變更三個泡沫的次序水平或對角適合的位置您才能得到分數。

輕觸[上, 下, 左, 右]鍵來移動三個泡沫的組合。

輕觸 [⌚] 順時針方向改變泡沫的次序。

輕觸 [↻] 鍵逆時針方向改變泡沫的次序。


至少要有三個適合的泡沫被組合在一起您才能得分。

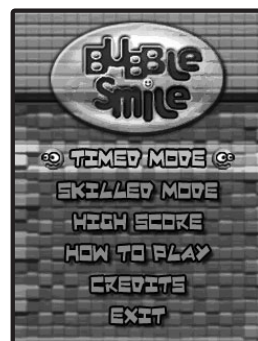

Chicken Runaway

這是一場您左右移動母雞去追它小雞的遊戲。您應該盡力避免來自天空的球從而盡可能的延長母雞的壽命。

輕觸 [左, 右] 鍵在區域內左右移動。

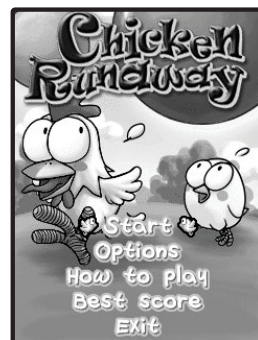

參考

- 遊戲將不預先通知增加或改變。
- 關於遊戲的更多資訊請查看How To Play部分。

觀看世界地鐵地圖

您可以通過世界地鐵地圖從而了解附近注明的地方。

1. 長按 [↵] 鍵移至主功能表。
 2. 輕觸 [上, 下, 左, 右] 鍵選擇 <Prime Pack> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - <Prime Pack> 功能表顯示。
 3. 輕觸 [左, 右] 鍵選擇 <Subway> 然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 世界區域選擇顯示在螢幕。
 4. 輕觸 [上, 下, 左, 右] 鍵選擇需要的區域然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 選擇從<美洲>, <歐洲>, <亞洲/大洋洲>。
 - 從區域裏挑選的城市被顯示。
 5. 輕觸 [左, 右] 鍵選擇需要的城市然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 所挑選城市的地下地鐵路線圖被顯示。
 6. 輕觸 [上, 下, 左, 右] 鍵選擇您所需要擴大的區域然後輕觸 [選擇] 鍵。
 - 如果被擴大的地圖包括關於游覽聖地的資訊與地下鐵車站, 再一次輕觸 [選擇] 相鄰顯示紅色的箭頭。使用 [上, 下, 左, 右] 鍵選擇一個您需要的圖像然後輕觸 [選擇] 鍵。你能發現游覽聖地的圖片顯示在螢幕上。
-
-
- 參考
- 輕觸 [⌂] 回到世界區域選擇螢幕。
 - 它可能不同於真實的地下鐵地圖。

疑難解答

如果您在使用中出現一些故障，請參看以下方法。如果出現您不能解決的故障，請直接與您所在地最近的三星客戶服務中心聯系。

問題	解答方法
不能開機	• 電池電量不足時，不能開機。請重新充電後再開機。 • 按重新設定孔。
按鍵不動作	• 請檢查 [  ]開關是否在箭頭所示位置上。 • 請確保是否按了正確的按鍵，然後重試。 • 按重新設定孔。
螢幕不亮	• 在陽光直射下，螢幕亮度可能不明顯。 • 如果您在 <Settings> → <顯示幕> 中設定了<顯示螢幕關閉>，顯示螢幕將關閉，按任意鍵點亮顯示螢幕。


問題	解答方法
電源自動關閉	- 當電池電量不足時播放器會自動關閉，請重新充電。 - 如果在 <Settings> → <系統> 中設定了 <自動關閉電源>，那麼主機會在停止模式下自動關閉電源。
電池使用時間與手冊所述不符	- 電池使用時間與聲音模式及顯示設定有關。 - 當產品處在過低或過高溫度環境中時，有可能縮短電池的使用壽命。
EmoDio程序故障	請檢查電腦是否滿足配置要求
不能正確連接電腦	- 檢查 USB 插頭是否正確連接，並重新連接。 - 請按桌面上的 <開始>，然後運行 Windows 升級程序。選擇您想要升級的服務包後開始升級。重新啟動電腦然後將播放器與電腦正確連接。
檔案傳送速度太慢	- 如果您在 Windows 2000 下格式化本播放器，檔案傳送被延遲。請在 Windows XP 或 Vista 下格式化本播放器然後重試。 - 如果您在電腦上運行了多個程序，包括 <EmoDio> 檔案傳送速度會變慢。退出不需用的程序並重新傳送。

問題	解答方法
不能播放	- 請檢查是否保存有與播放器相兼容的音樂檔案。 - 請檢查所播放的音樂檔案是否已經損壞。 - 請檢查電池電量是否充足。
不能上傳檔案	- 請檢查 USB 是否正確連接，請斷開連接後再重新連接。 - 請檢查是否有足夠的空間。 - 按重新設定孔。
檔案或數據丟失	請檢查在檔案或數據傳送中 USB 有沒有正確連接。如果沒有正確連接，可能不僅僅造成數據或檔案的損壞，也有可能造成主機其它數據的丟失及故障。三星公司對於因這樣的原因造成的數據或檔案丟失概不負責。
在播放過程中顯示異常的播放時間	請檢查所播放的檔案是否為 Variable Bit Rate (VBR) 格式。
顯示異常的檔案名	移至 <Settings> → 語言<Language> → <ID3 標籤> 然後選擇合適的語言，并升級資料庫。
播放器發熱	在充電時播放器會產生熱量，這對播放器的壽命及功能不會產生影響。
當觀看視訊時突然出現一個資訊不能再觀看	通過 EmoDio again重新下載該視訊。

附錄

功能表目錄

您可以快速瀏覽本產品的功能設定。

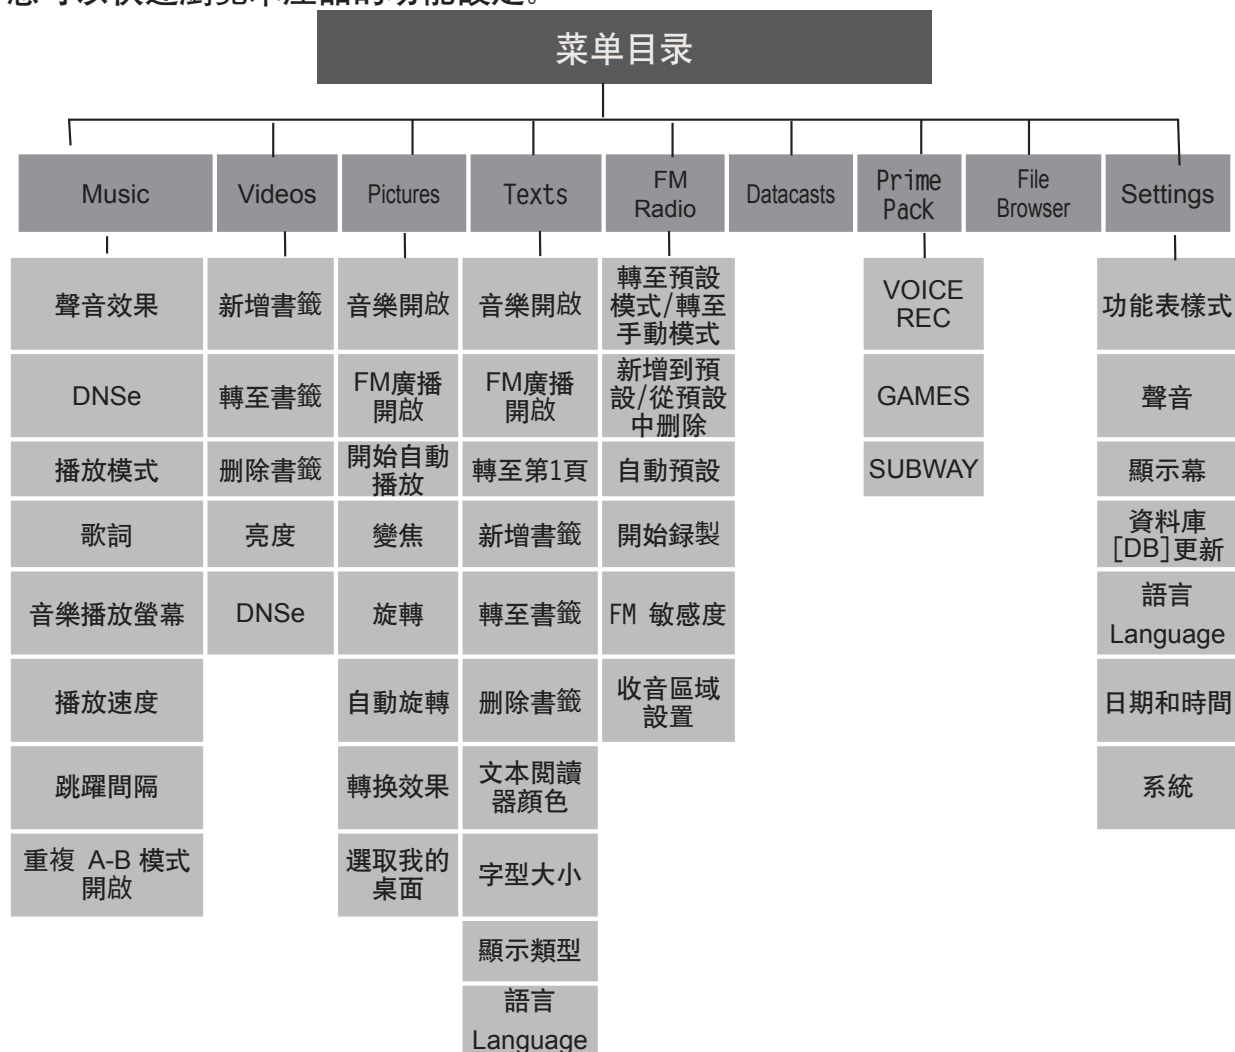

產品規格

產品名稱	YP-Q1
額定電壓	DC 5.0V/ 500mA
內置電池	620 mAh/ DC 3.7V
檔案兼容性	音訊：MPEG1/2/2.5 Layer3 (8kbps ~ 320kbps, 8kHz ~ 48kHz), WMA(8kbps ~ 384kbps, 8kHz ~ 48kHz), Ogg UMS Olny(Q0~Q10) (64~400kbps) FLAC(Free Lossless Audio Codec) 視訊：SVI (Video：MPEG4, Audio：MP3(44.1kHz, 128Kbps)), WMV(WMV9 Simple Profile,Max bitrate:860kbps,WMA Audio Spec), 分辨率：320X240,幀比率：30fps 圖象：JPEG(Baseline,Progressive),BMP(Max 32bit),PNG,CIF(89a/87a)
支持檔案/檔案夾數	檔案夾：最大6000/檔案：最大6000 (包括檔案夾)
耳機輸出	20mW/Ch (基於16Ω)
輸出頻率範圍	40Hz~20kHz
信噪比	90 dB
播放時間	音樂：最長 30 小時 (基於：MP3 128kbps,音量15, 正常聲音模式，LCD顯示屏關閉) 視訊：最長4小時 (亮度5，音量：15，正常聲音模 式)
操作溫度	-5~35°C (23~95°F)
外殼	塑膠
重量	61 g
尺寸 (寬x高x深)	49.9 X 97.8 X 10.9 mm

FM 廣播	FM 頻率範圍	87.5~108.0MHz (台灣:88.0~108.0MHz)	FM 失真度	1%
	FM 信噪比	55 dB	FM 實用靈敏度	38dBμ

爲提高產品性能進行的產品升級等，本手冊的內容可能會有修正，恕不另行通知。

序列號

本產品使用手冊所述之產品已獲得第三方知識財產權許可。該許可權提供最終使用消費者按照許可的內容用於私人非商務用途。不得用於商務用途。該許可不適用除本產品外的其他任何產品。不允許不符合ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3要求加工的產品且與本產品一起使用或銷售。該許可權僅用於消費者使用本產品進行符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.的音訊檔案的解碼和編碼。產品的特性功能不符 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.要求的不能授權許可使用。

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條，第十四條等條文規定。

1. 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司，商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。
2. 低功能射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機裝置之干擾。



如有關於三星產品的任何疑問或評論，請聯絡三星客戶關懷中心

台北市內湖區提頂大道二段301號2樓

台灣三星電子股份有限公司

0800-329-999

www.samsung.com/tw